


老化柜条码扫描功能

使用说明手册


深圳市安拓森仪器仪表有限公司版权所有

<http://www.atstech.com.cn>


1、如下图，导入相应的老化数据（需根据自己产品进行调整），点击右上角的条码扫描

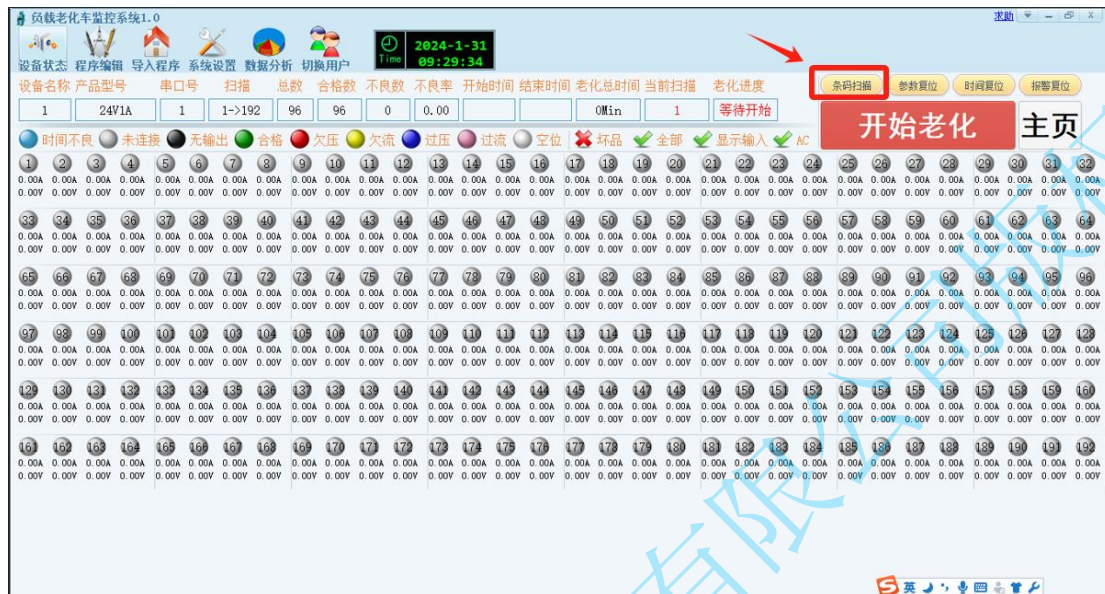

2、如下图，就是打开条码扫描的界面

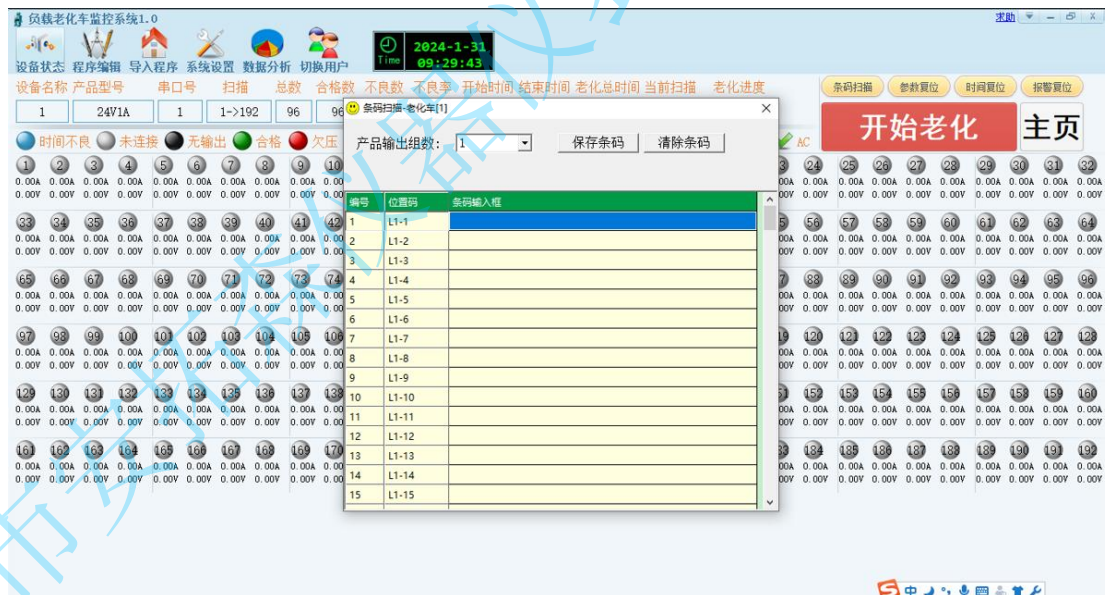


3、把输入法调整为英文（一般按键盘的 shift 键即可）

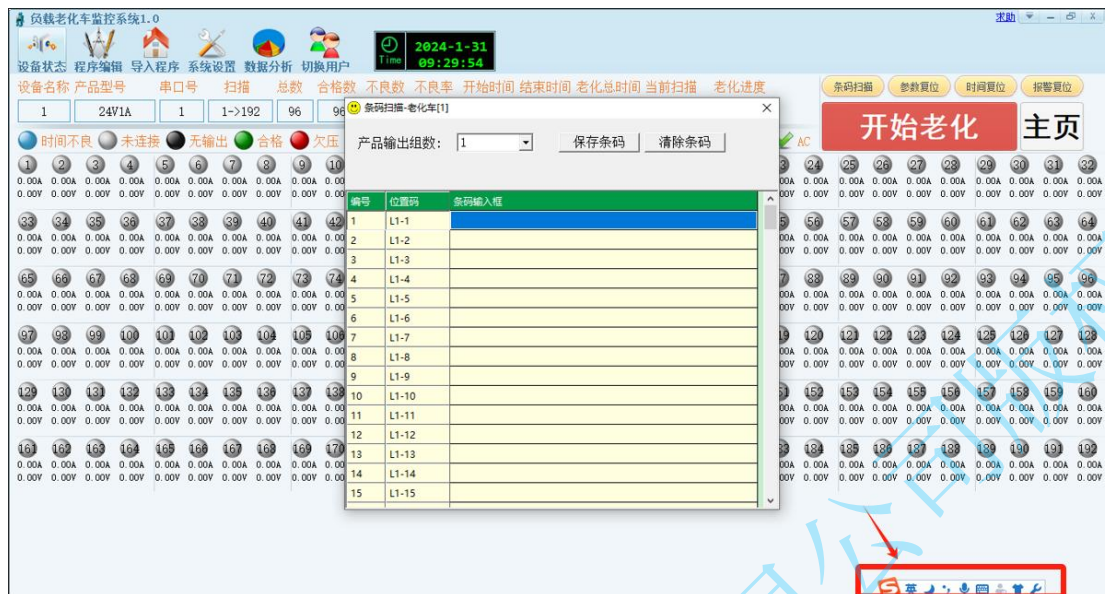

4、条码扫码的方式是：“地址码+产品条码”

(1) 地址码：先扫描地址码（对应层数的第几个条形码），扫描后条码扫码软件会自动识别并显示出来，如下图，扫描到的引导码是 **ATS161-L6-01**：161 代表第 161 位，L6 代表第 6 层，01 代表第 1 个，所以是 161 位，第 6 层的第 1 个

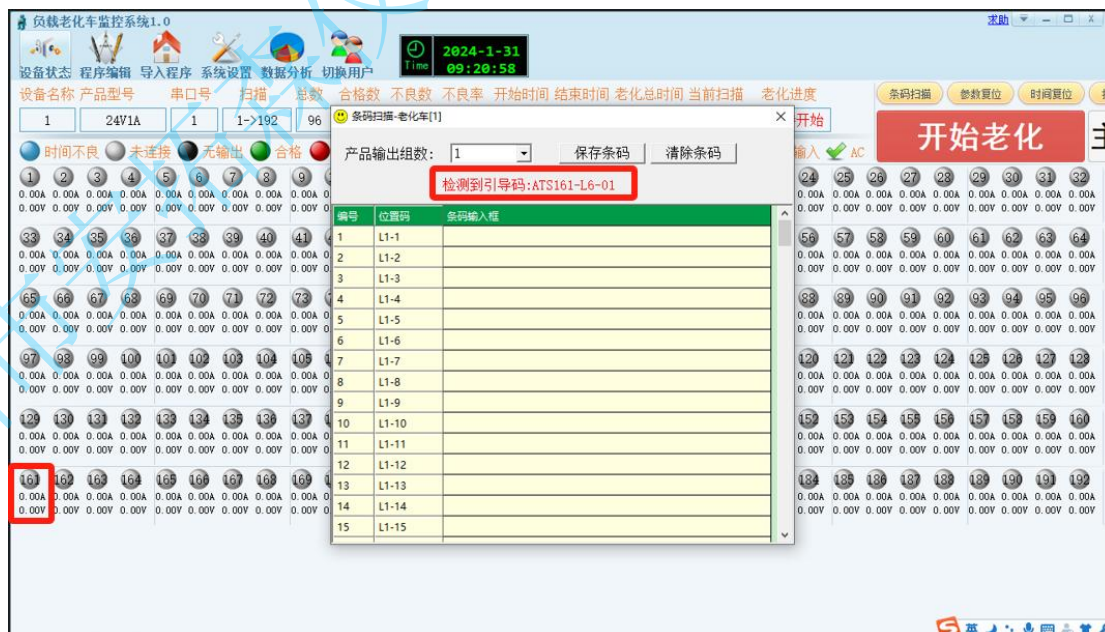


 条码扫描-老化车[1]

产品输出组数:

检测到引导码:ATS161-L6-01


编号	位置码	条码输入框
1	L1-1	
2	L1-2	
3	L1-3	
4	L1-4	
5	L1-5	
6	L1-6	
7	L1-7	
8	L1-8	
9	L1-9	
10	L1-10	
11	L1-11	
12	L1-12	
13	L1-13	
14	L1-14	
15	L1-15	

(2) 产品码：如下图，扫描产品对应的条形码，就会对应到上一步扫描的具体位置

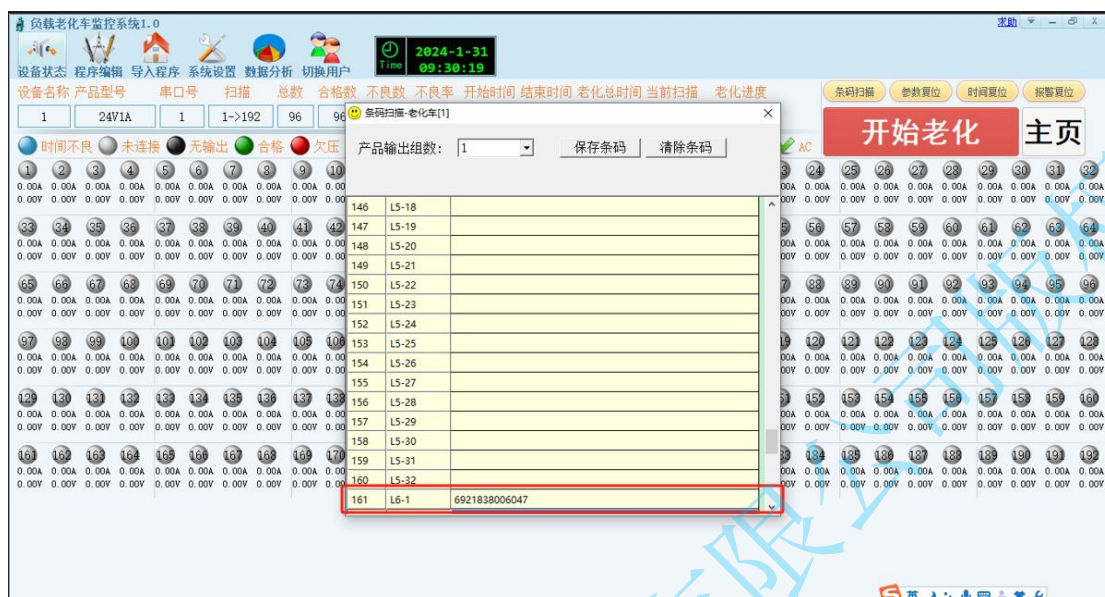

(3) 如下图，如果想在此地址上按照顺序添加产品码，可以直接扫码

下一个产品，软件会自动跳到下一个地址添加

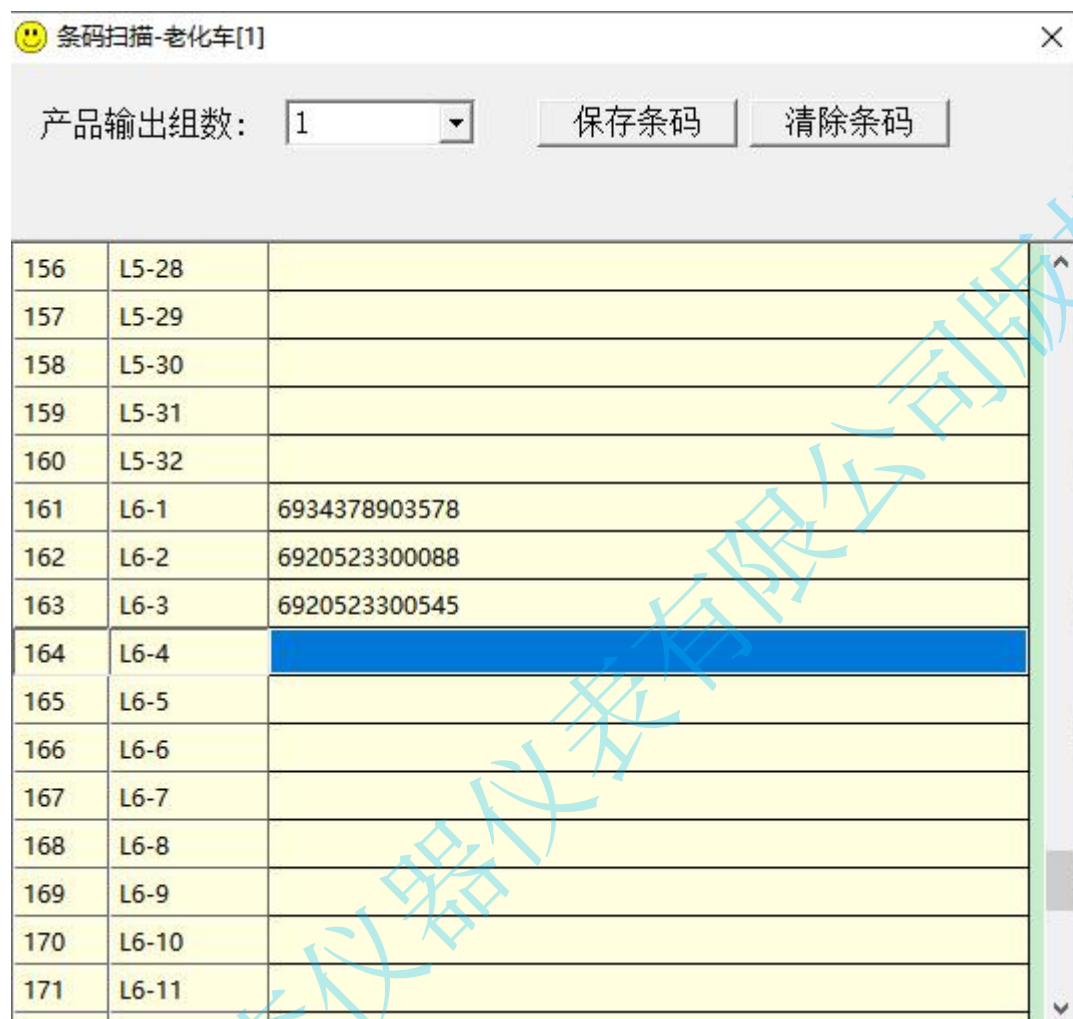

☺ 条码扫描-老化车[1] ×

产品输出组数: 1 [v] [保存条码] [清除条码]

156	L5-28	
157	L5-29	
158	L5-30	
159	L5-31	
160	L5-32	
161	L6-1	6934378903578
162	L6-2	6920523300088
163	L6-3	6920523300545
164	L6-4	
165	L6-5	
166	L6-6	
167	L6-7	
168	L6-8	
169	L6-9	
170	L6-10	
171	L6-11	

- (4) 如下图，如果扫到重码会有提示，扫出来的条形码会显示，但是不会保存，需要重新扫正确的条形码

 条码扫描-老化车[1]
 ×

产品输出组数:

检测到重码

156	L5-28	
157	L5-29	
158	L5-30	
159	L5-31	
160	L5-32	
161	L6-1	6934378903578
162	L6-2	6920523300088
163	L6-3	6920523300545
164	L6-4	6920523300545
165	L6-5	
166	L6-6	
167	L6-7	
168	L6-8	
169	L6-9	
170	L6-10	
171	L6-11	

 条码扫描-老化车[1]

产品输出组数:

156	L5-28	
157	L5-29	
158	L5-30	
159	L5-31	
160	L5-32	
161	L6-1	6934378903578
162	L6-2	6920523300088
163	L6-3	6920523300545
164	L6-4	6921838006047
165	L6-5	
166	L6-6	
167	L6-7	
168	L6-8	
169	L6-9	
170	L6-10	
171	L6-11	