

老化柜电脑装系统

指导手册


深圳市安拓森仪器仪表有限公司版权所有

<http://www.atstech.com.cn>


1、如下图，在电脑上插入 USB（装系统内部专用 U 盘）





2、如下图，点击开机，出现下面的界面，直接按键盘 Enter 键

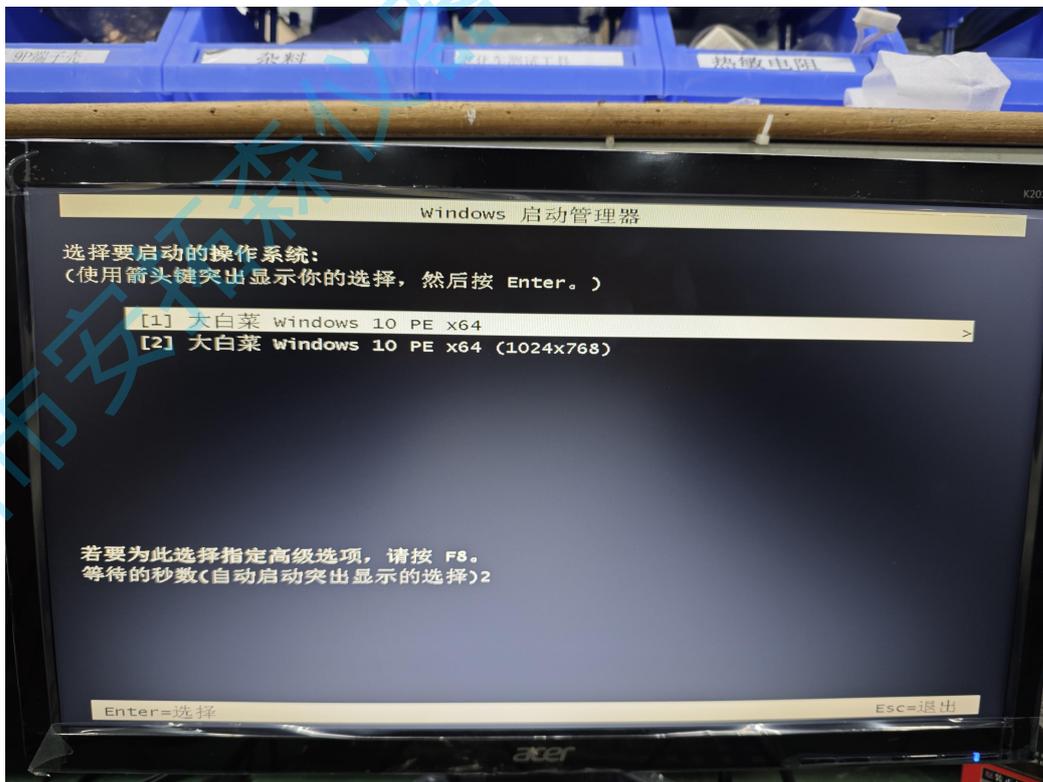



5、如下图，点击 4 个分区

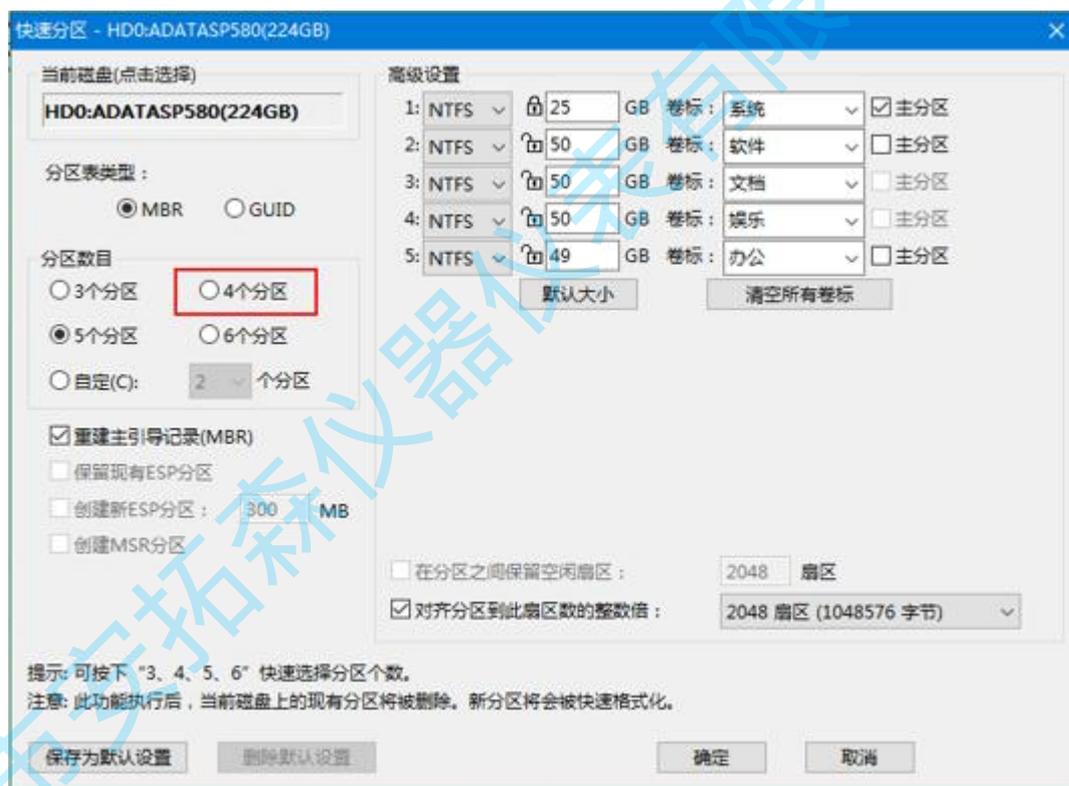


6、如下图，给四个分区分存储空间，C 盘：80G、D 盘：80G、E 盘：5G、F 盘：59G（这里是 240G 固态硬盘的）

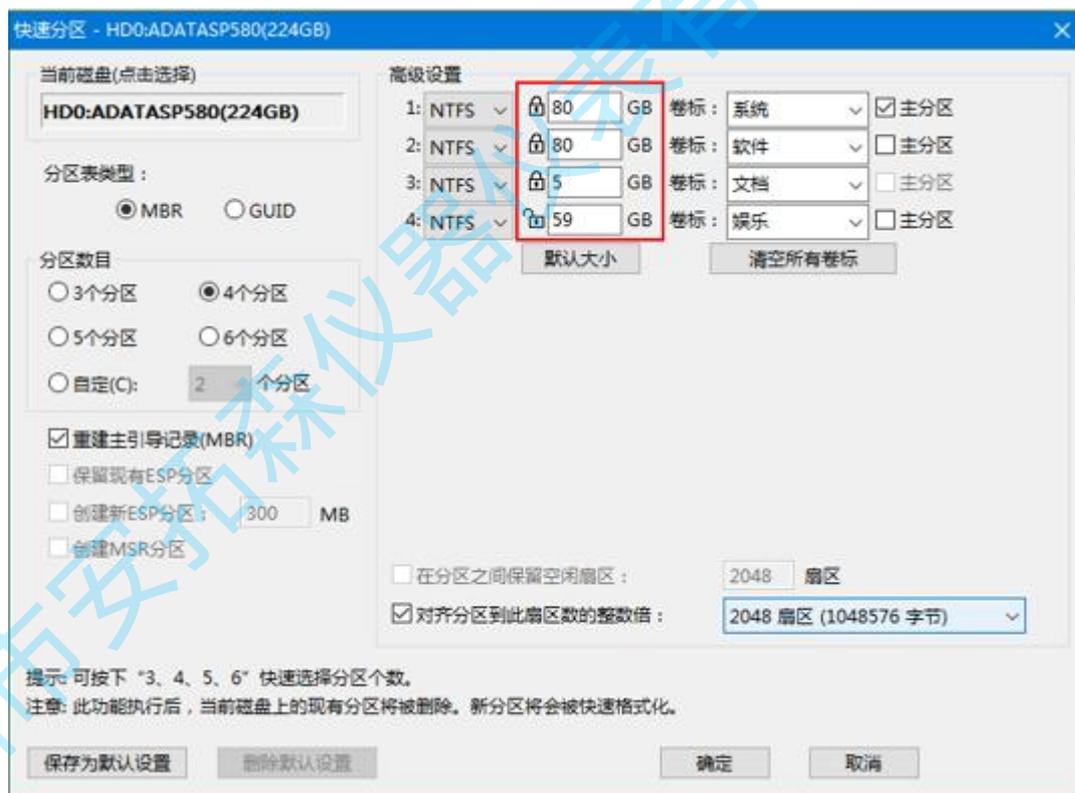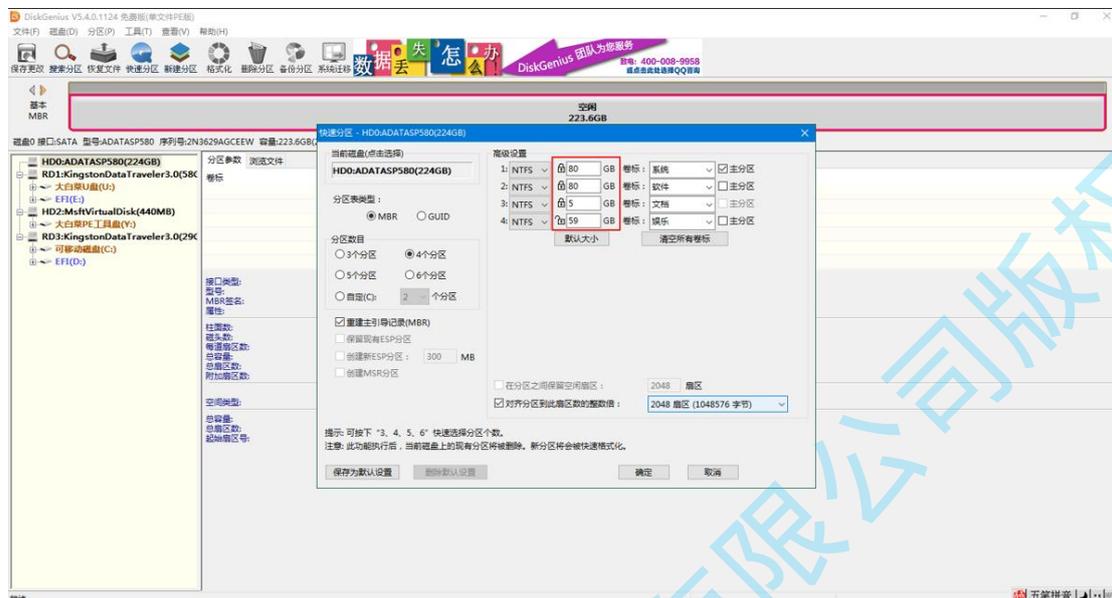


7、如下图，在娱乐旁边点击下拉框

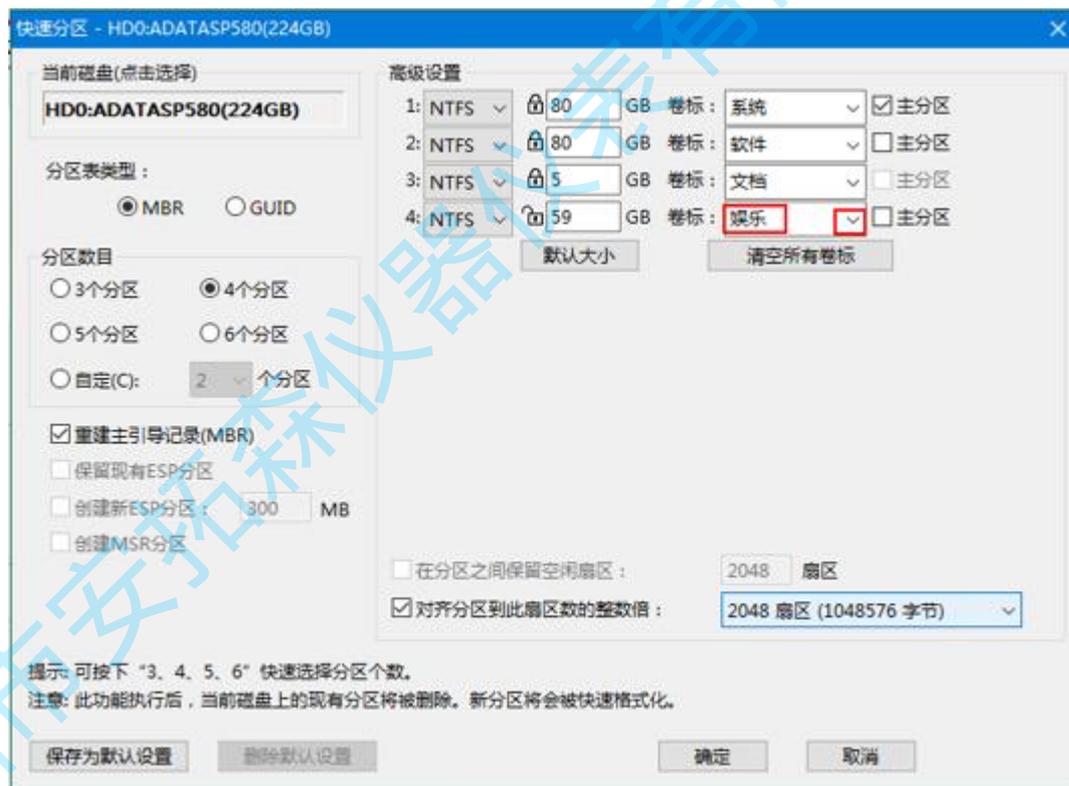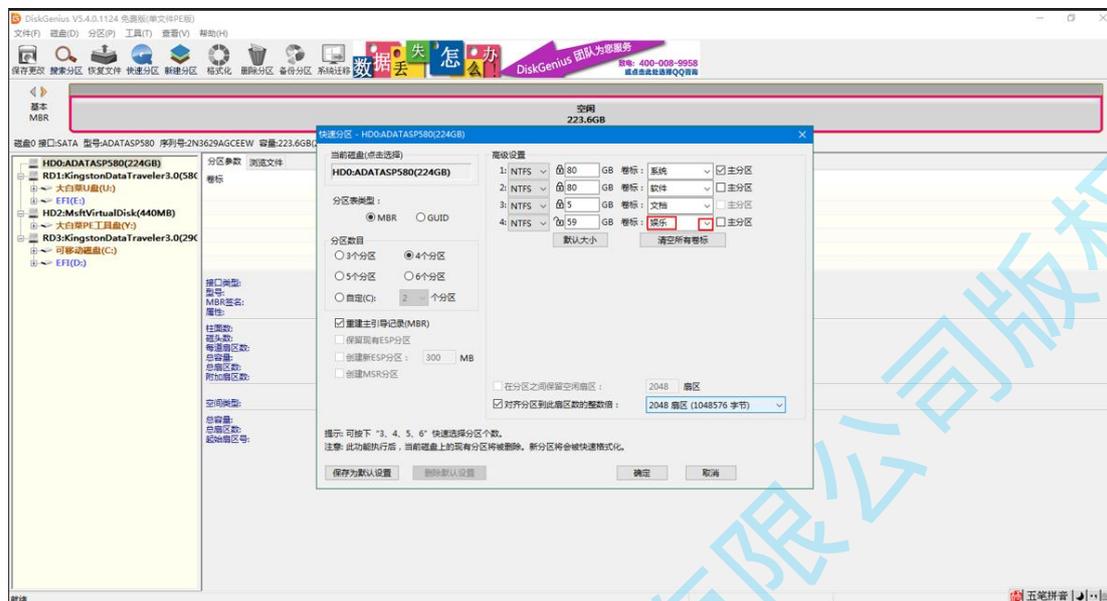


8、如下图，选择备份（F 盘的名称）

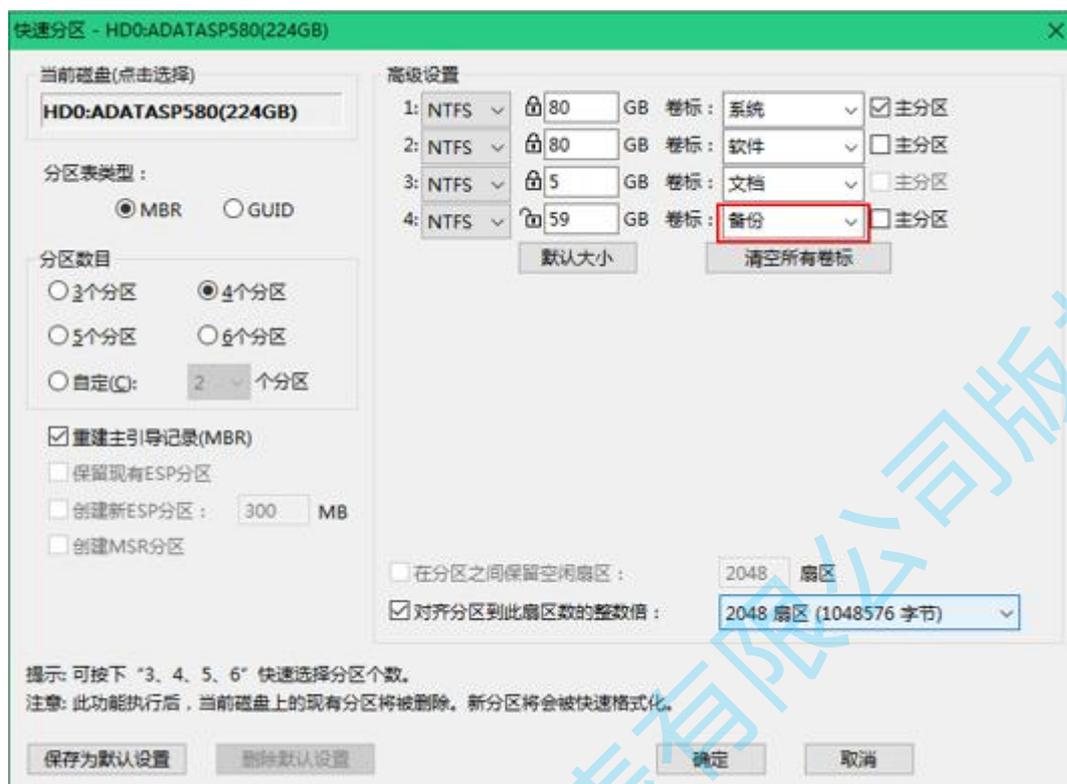


9、如下图，点击确定

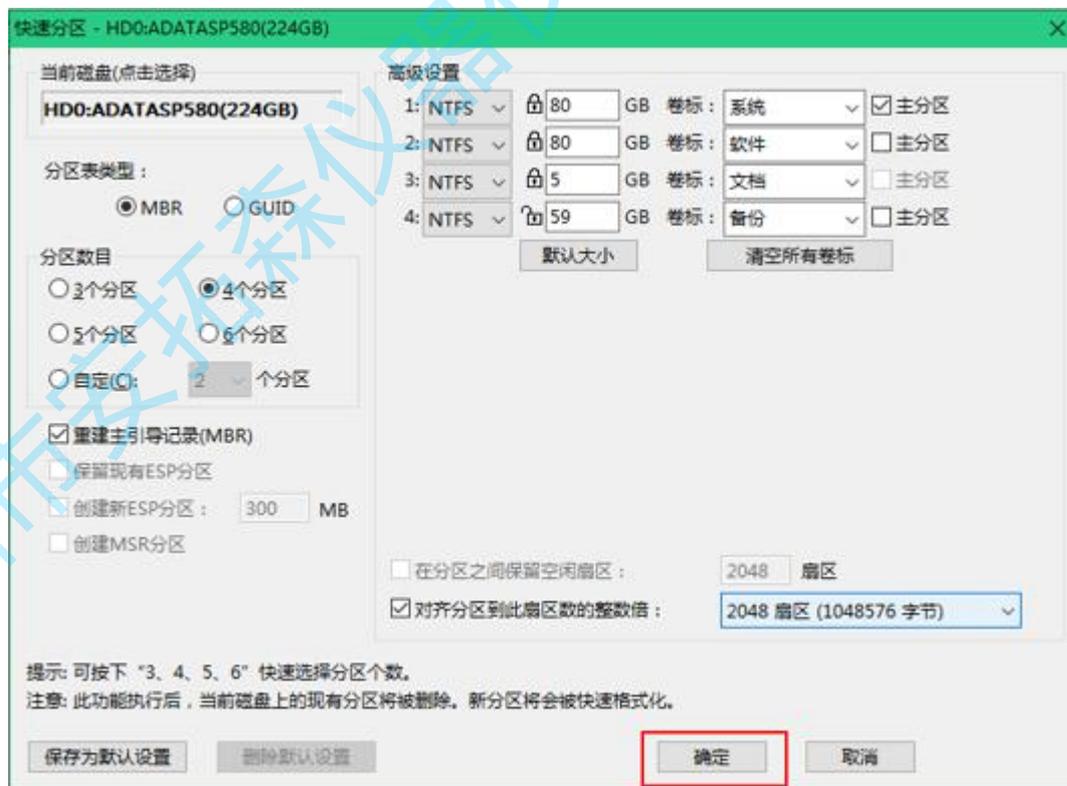

10、如下图，点击右上角 X 关闭界面

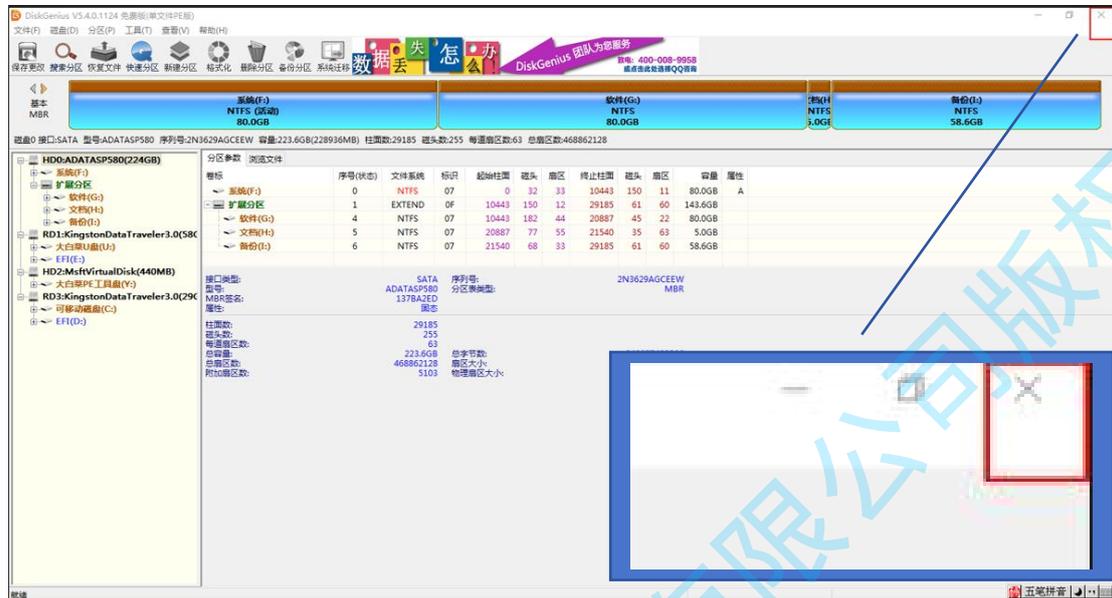

11、点击桌面上的大白菜一键装机

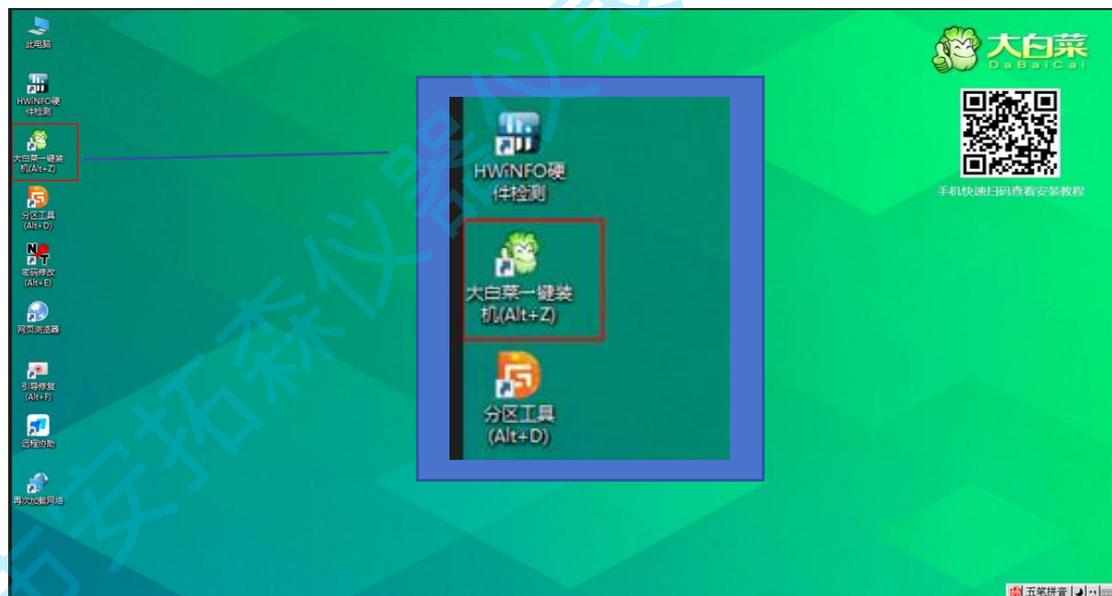

12、如下图，关闭弹出框



13、如下图，点击旁边的下拉框



14、如下图,选择 U:\无串口驱动系统, win7 老化车\Backup.GHO 文件



15、如下图, 点击执行



16、在弹出框下点击是



17、如下图，已经开始运行装系统，等待完成即可



18、如下图，系统已经装好，点击是即可（记得重启前把 U 盘拔出，否则又会进入大白菜 PE）

