

串口卡

驱动安装说明手册

深圳市安拓森仪器仪表有限公司版权所有

<http://www.atstech.com.cn>




一、串口卡驱动安装说明	3
1、PCIE 2 串口驱动安装	3
2、PCIE 4 串口驱动安装	14
3、PCIE 8 串口驱动安装	25
3、PCI 8 串口驱动安装	33
二、USB 转串口驱动安装	46



一、串口卡驱动安装说明

1、PCIE 2 串口驱动安装



(1) 如下图，右击桌面上的计算机，点击管理

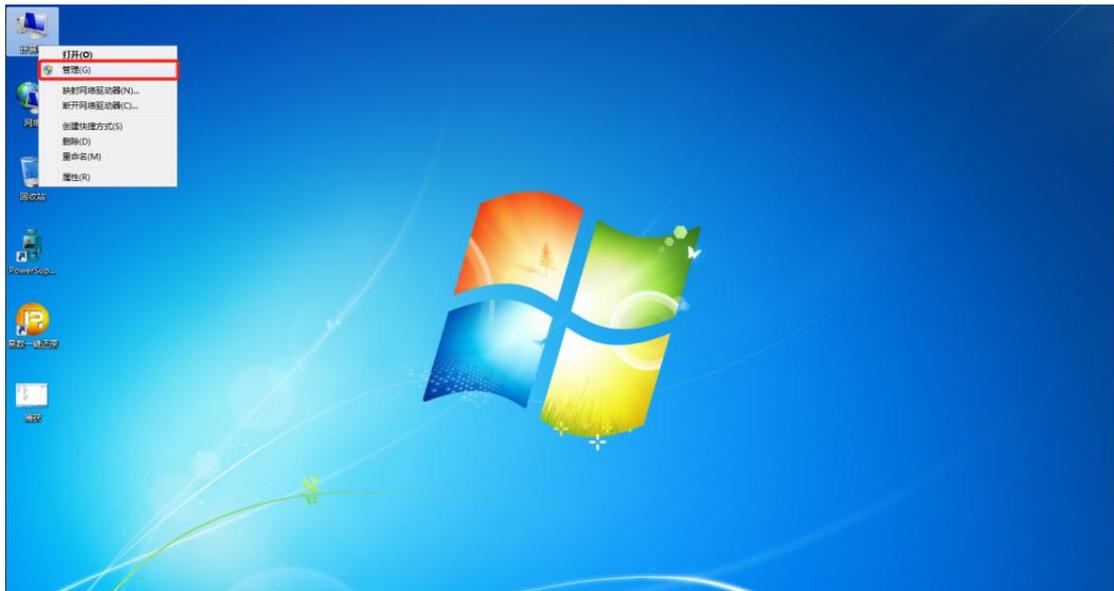

(2) 如下图，点击设备管理器

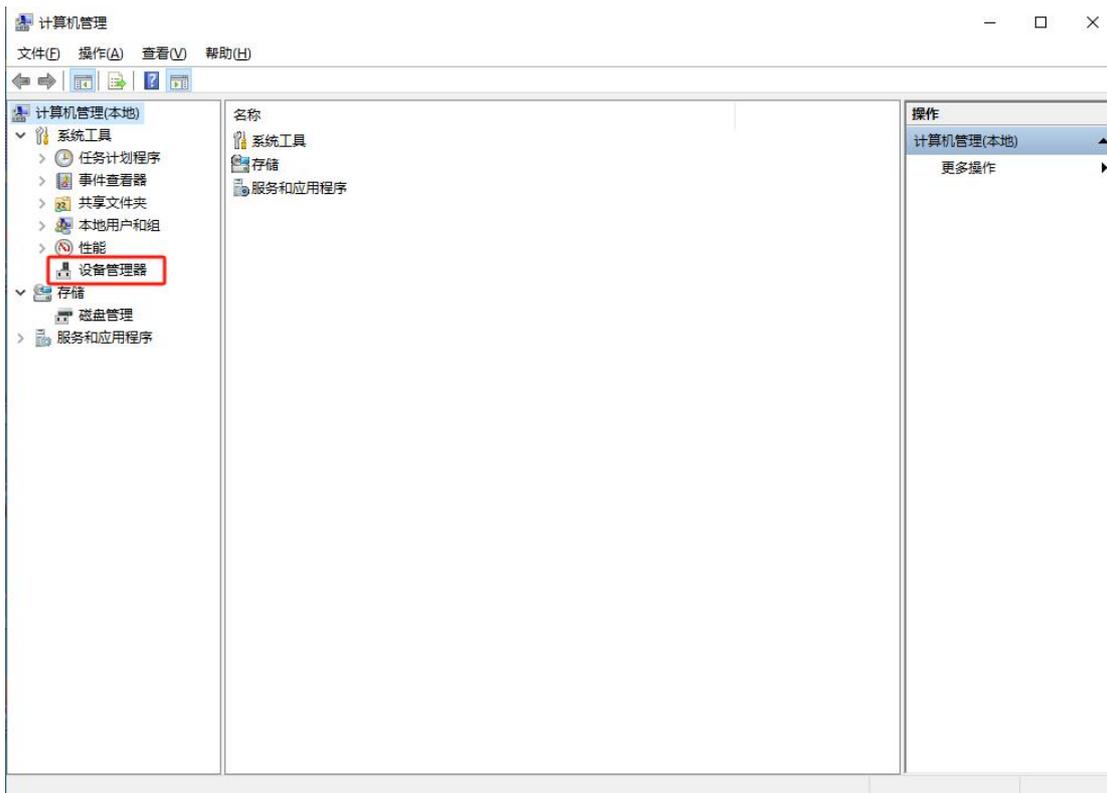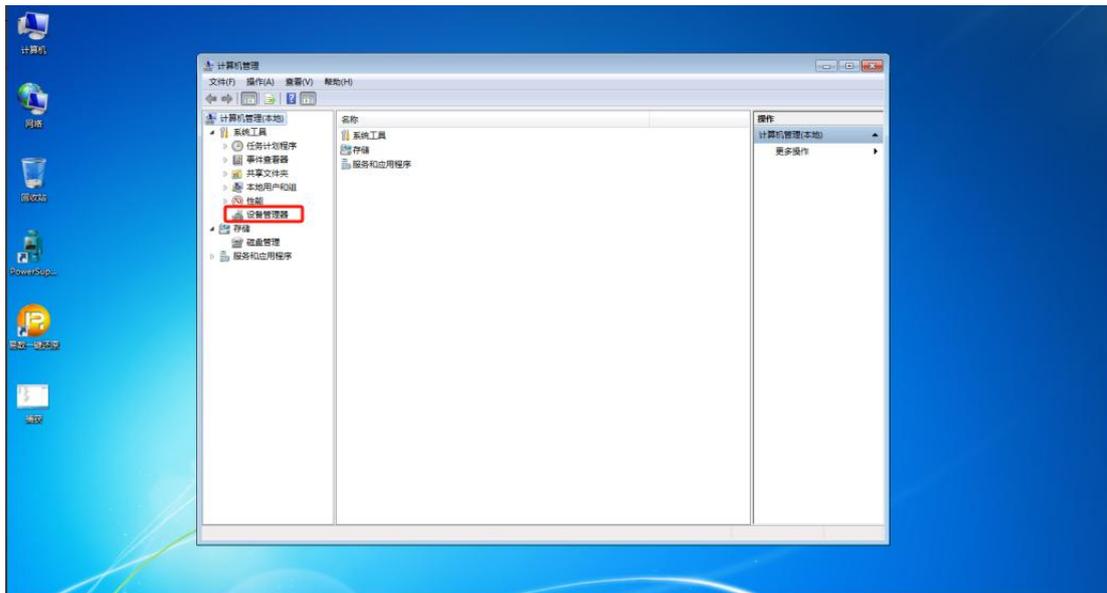


(3) 如下图，右击 PCI 串行端口，点击更新驱动程序

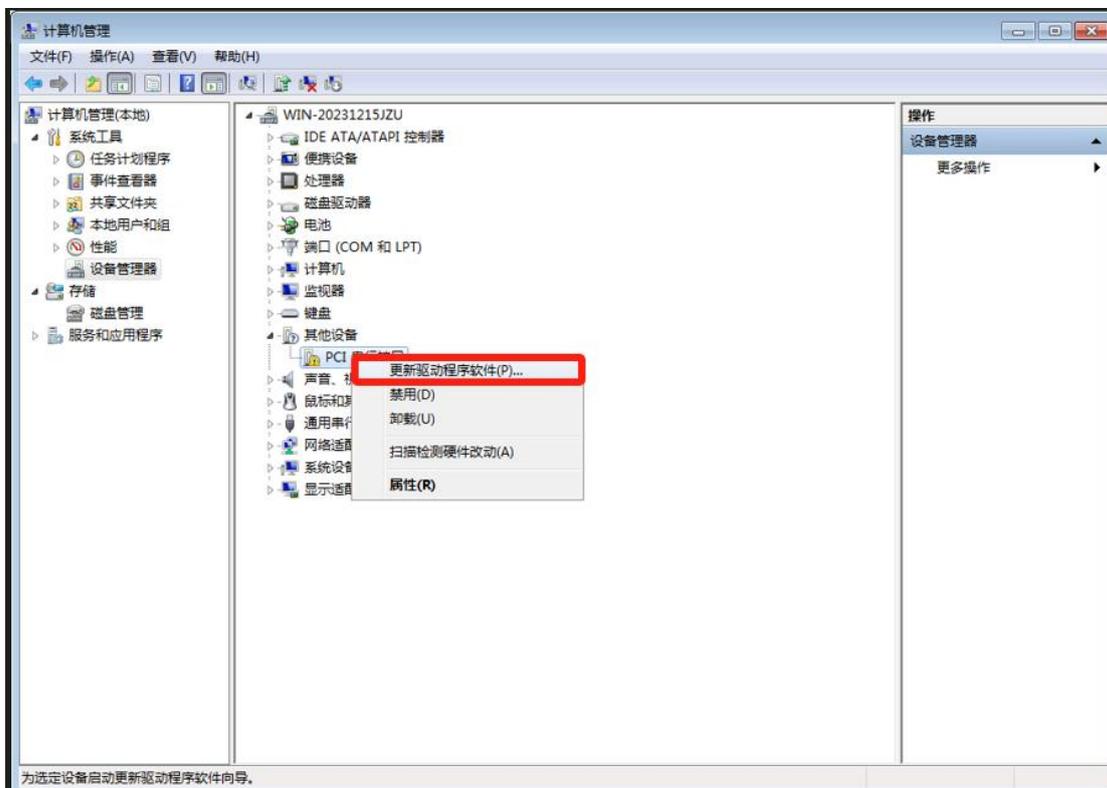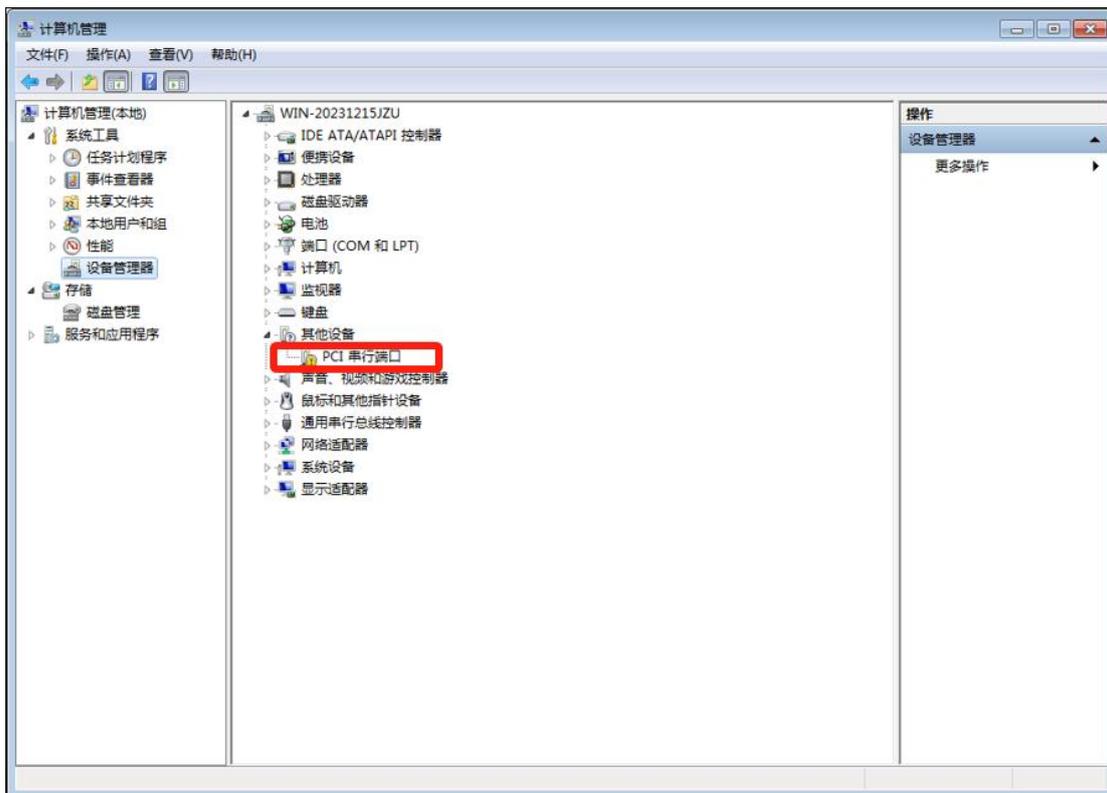


(4) 选择浏览我的电脑以查找驱动程序




(5) 如下图，点击浏览

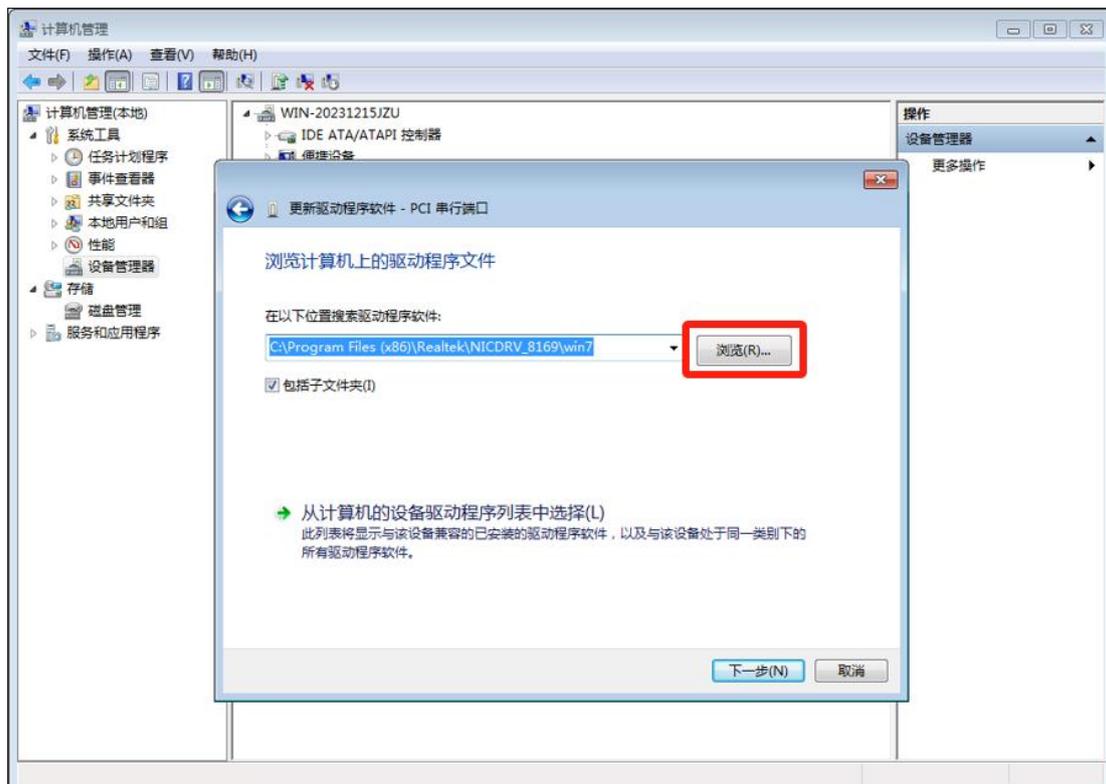


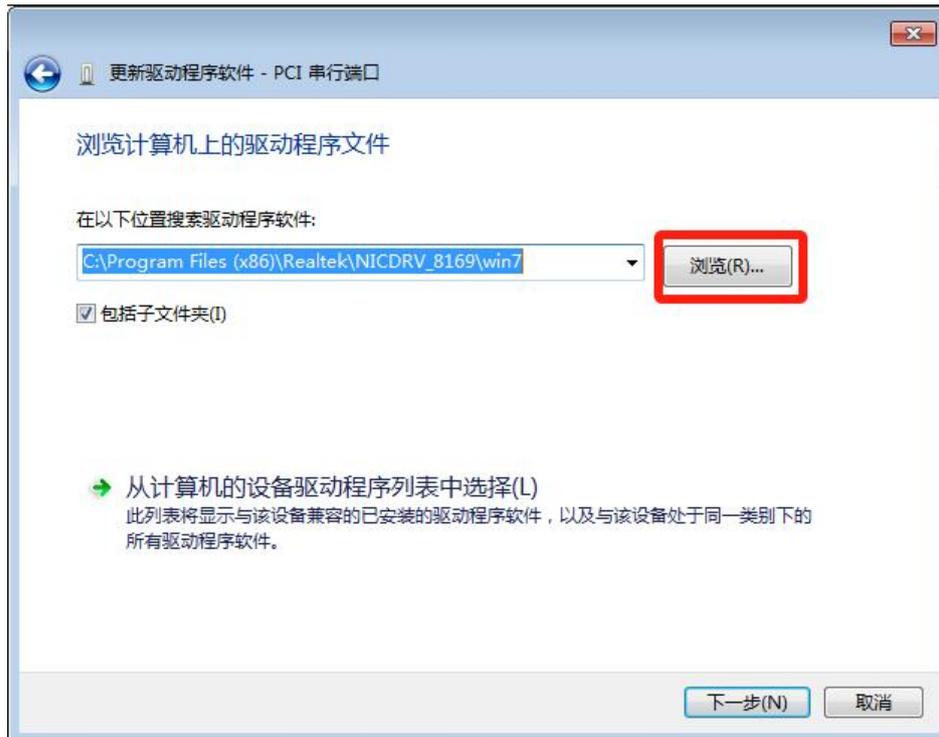


(6) 选择相应的文件路径：F:\G50198602013A0 串口驱动 2-8 串口
\WCH\CH38X\DRV_2S\WIN 2012&8&81&2016&10

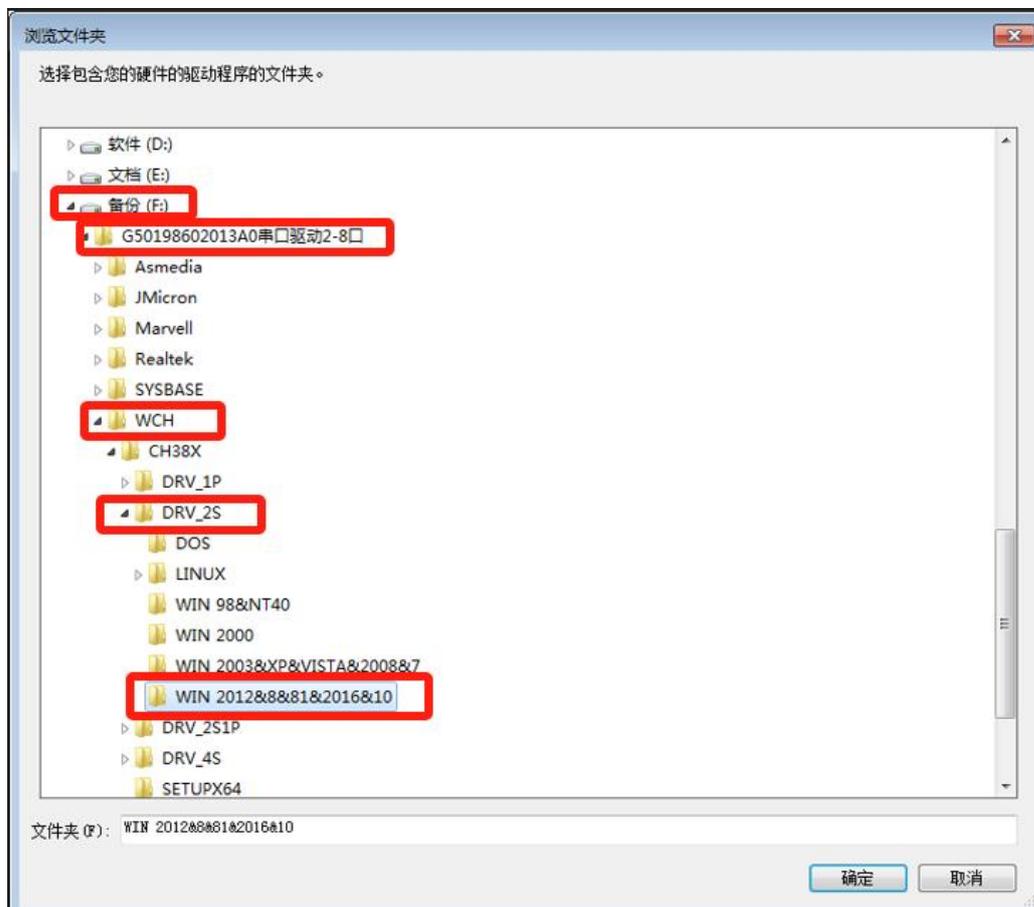


(7) 选择相应的文件夹后，点击下一步

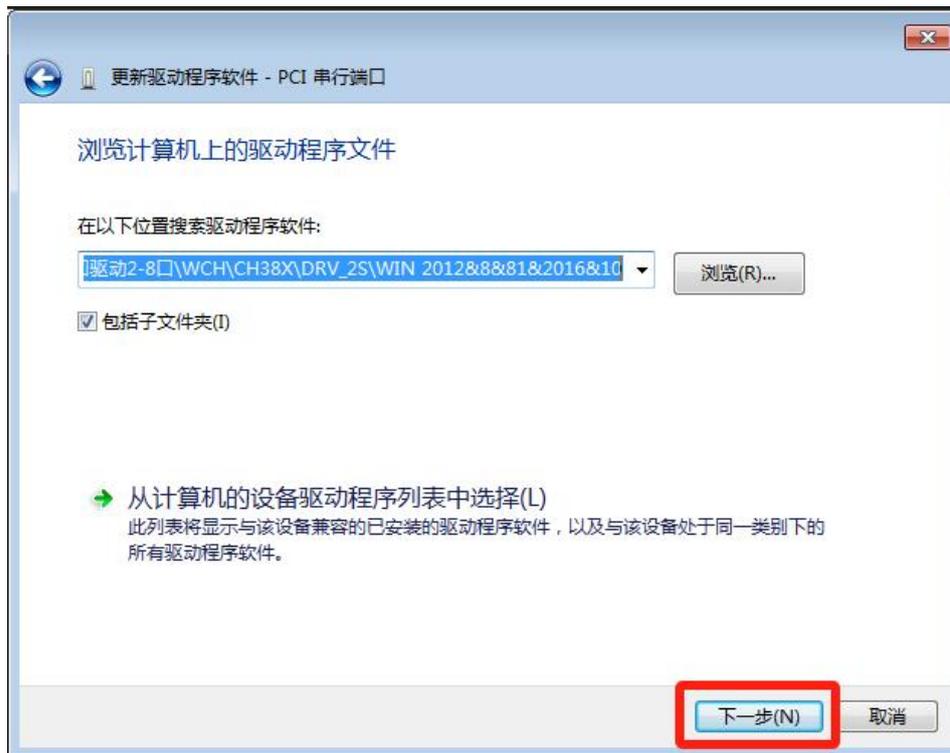


(8) 如下图，就是已经安装好驱动

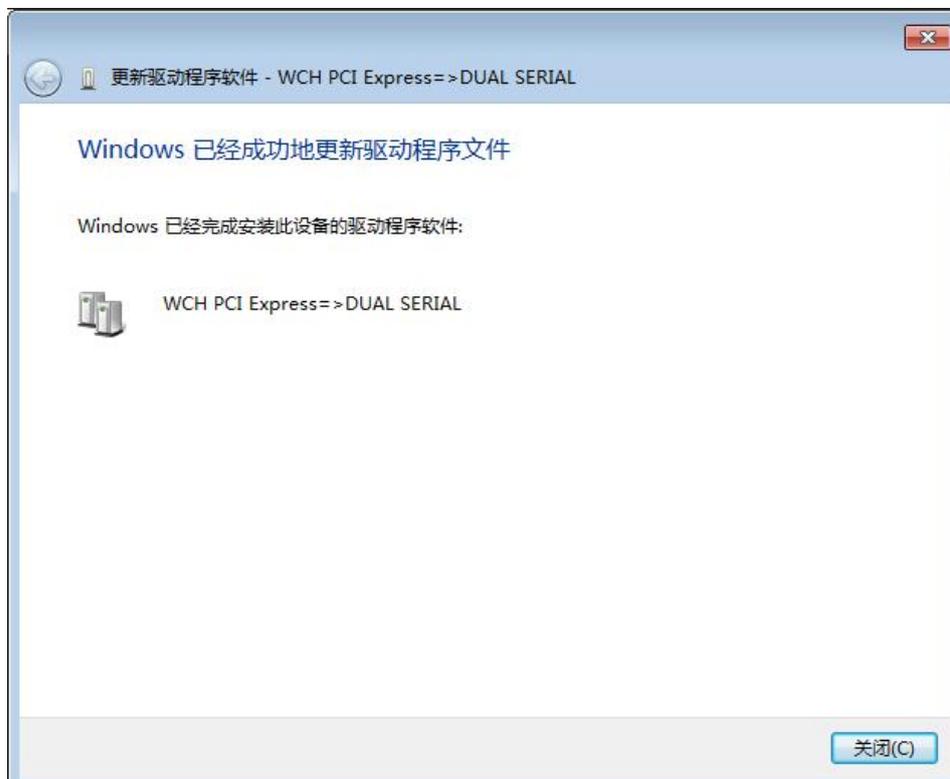


(9) 如下图，需要把两个串口号的驱动也安装好

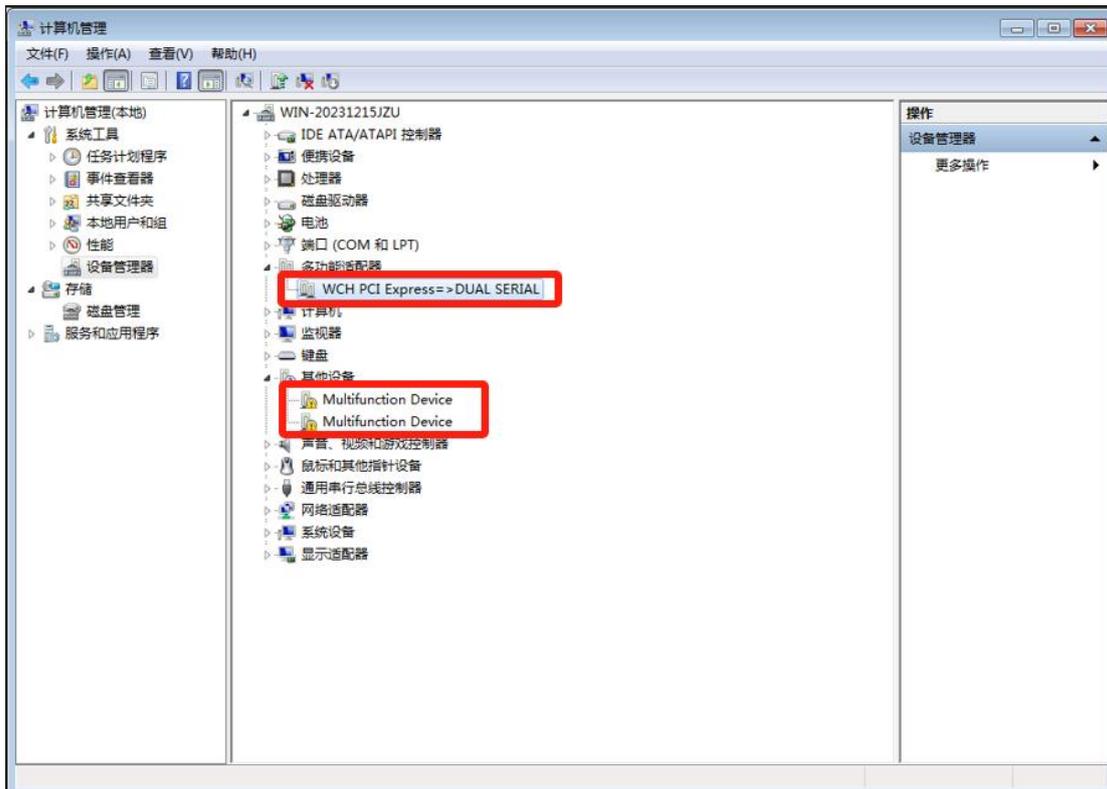


(10) 如下图，右击更新驱动程序软件

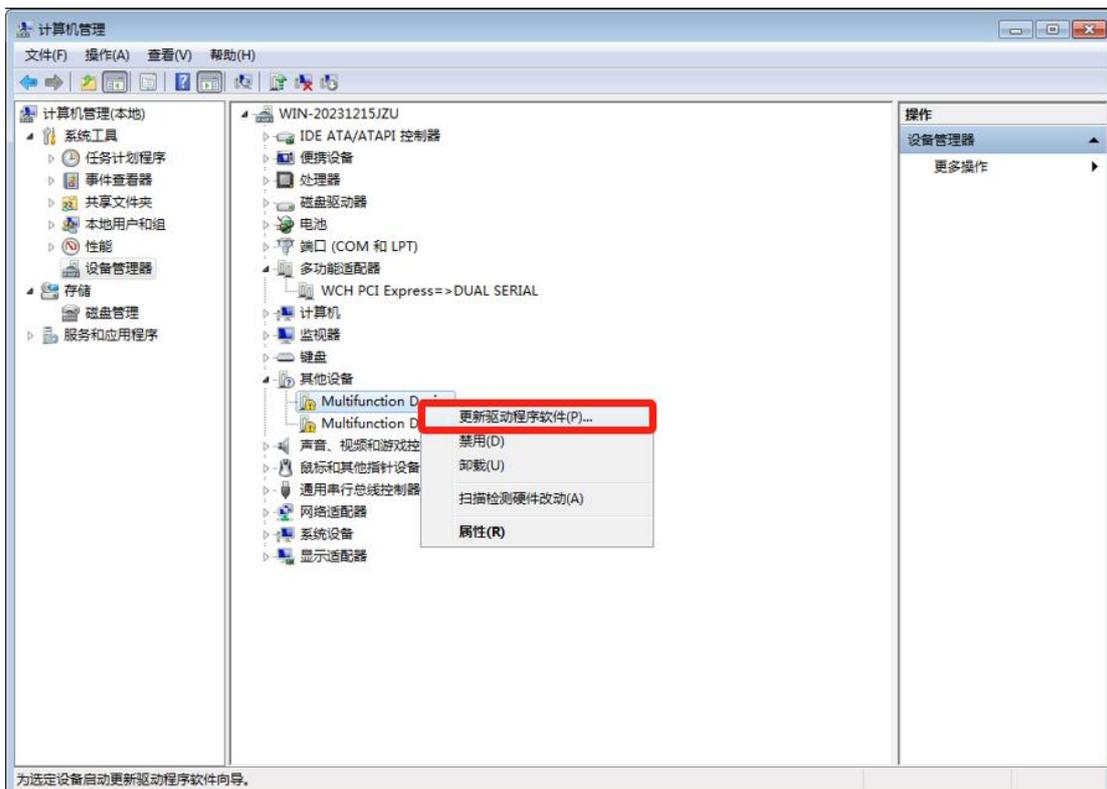


(11) 如下图，点击浏览计算机以查找驱动程序软件（R）

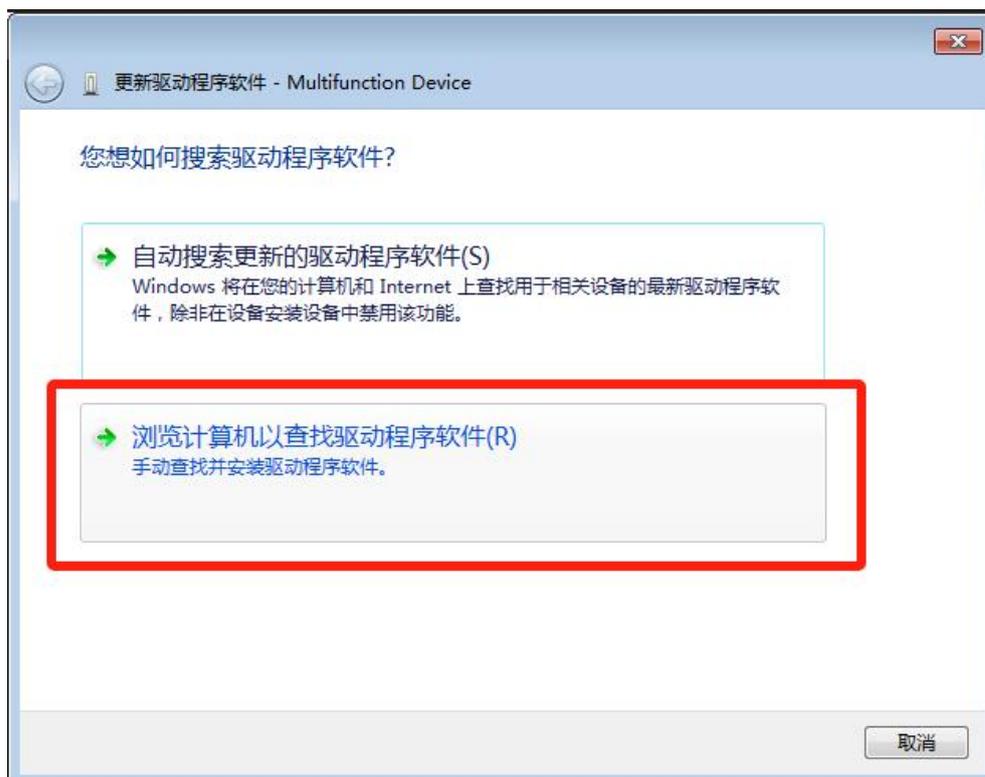



(12) 如下图，因为之前已经选择好相应的文件路径，所以不用重复选择，直接点击下一步即可

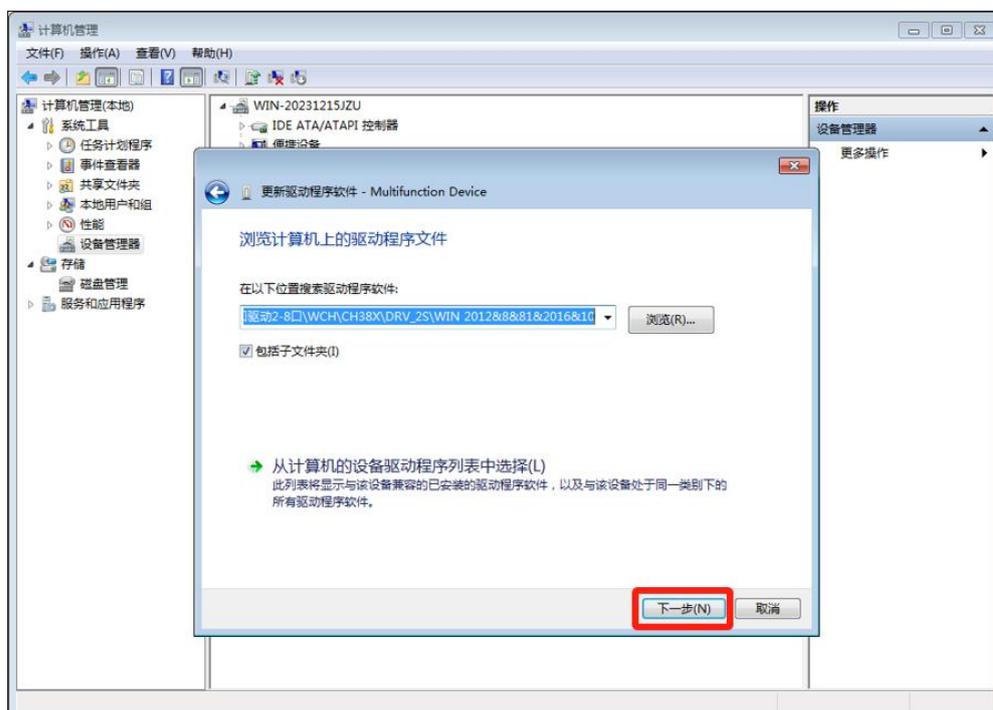

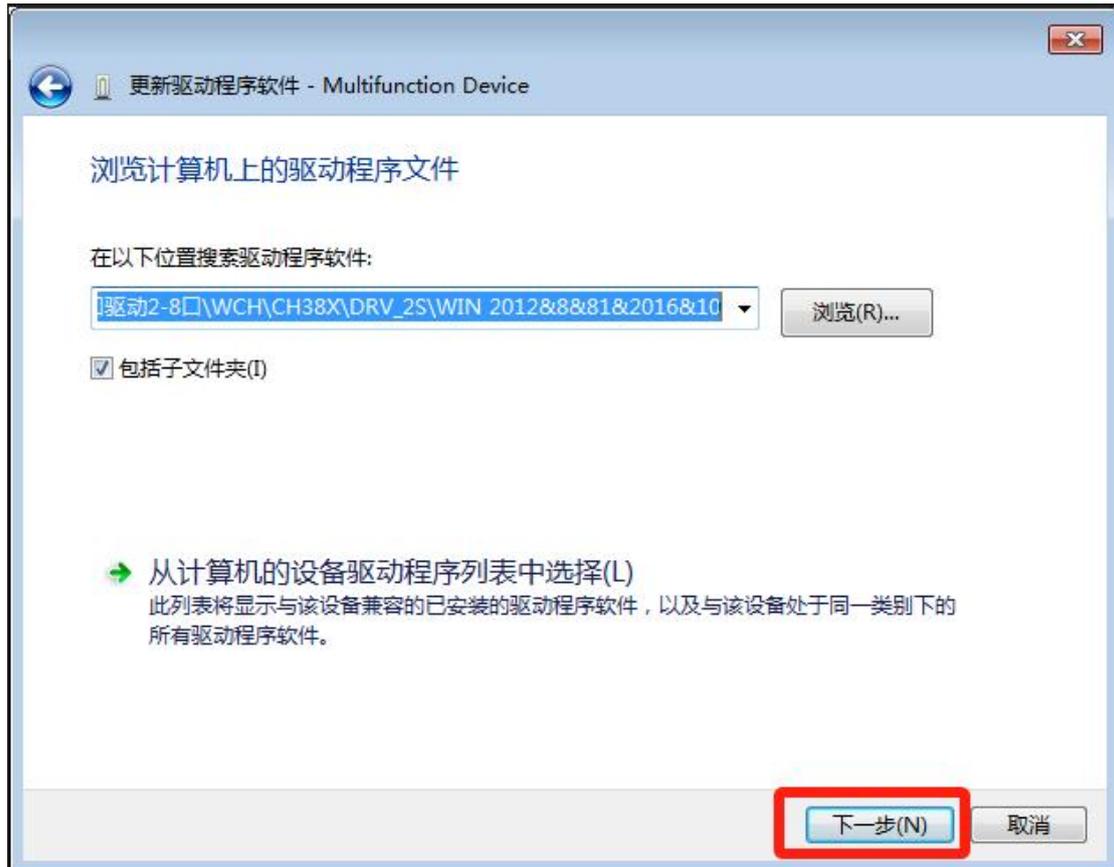



(13) 如下图, 已经安装好一个串口驱动

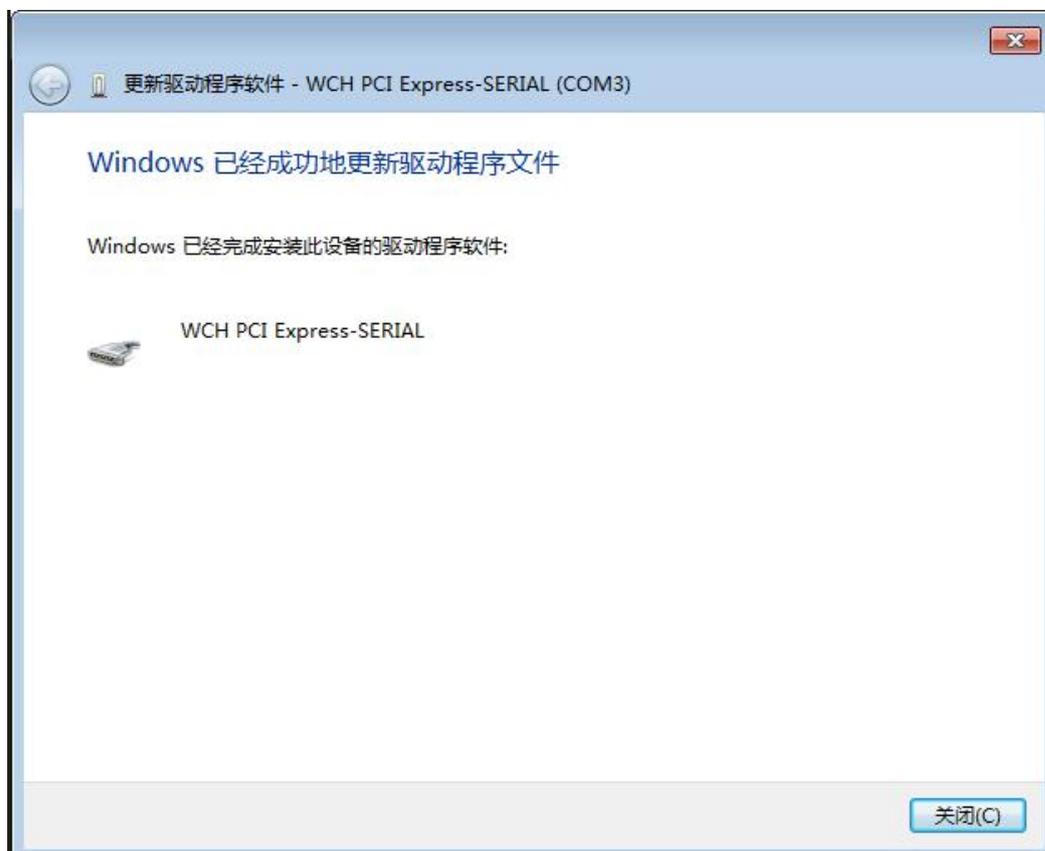

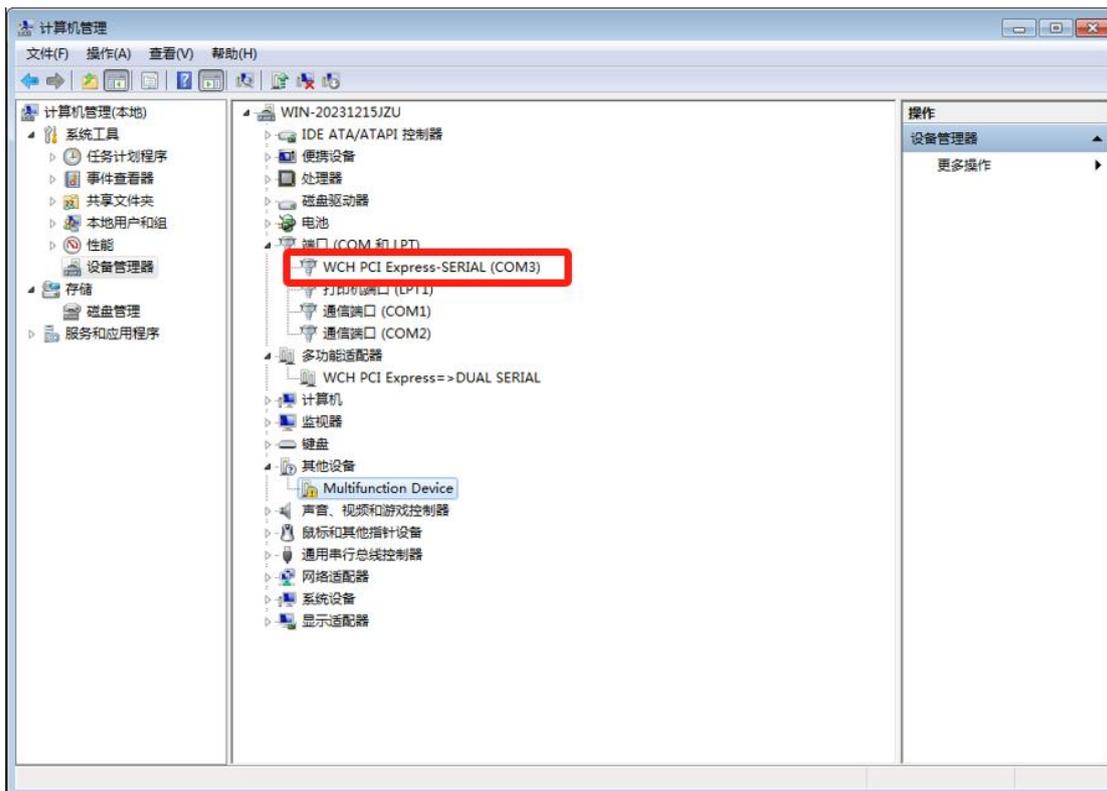


(14) 重复之前的步骤（10-13），把剩下的一个串口也安装好

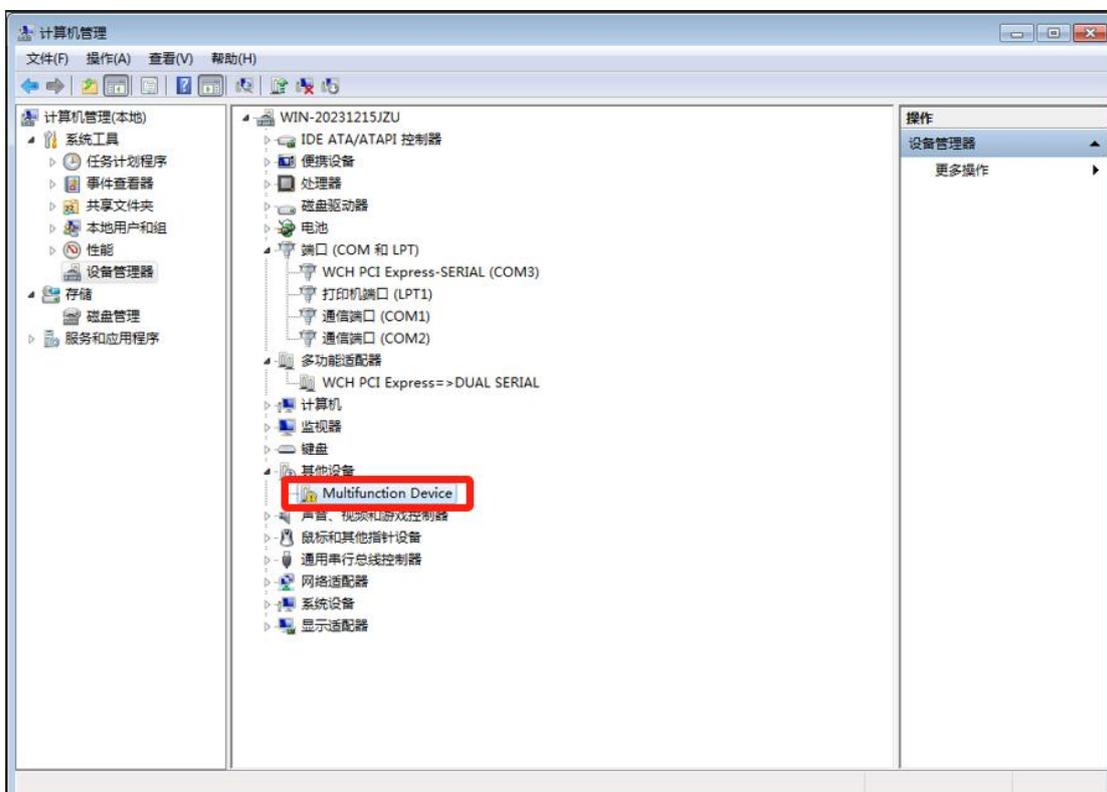

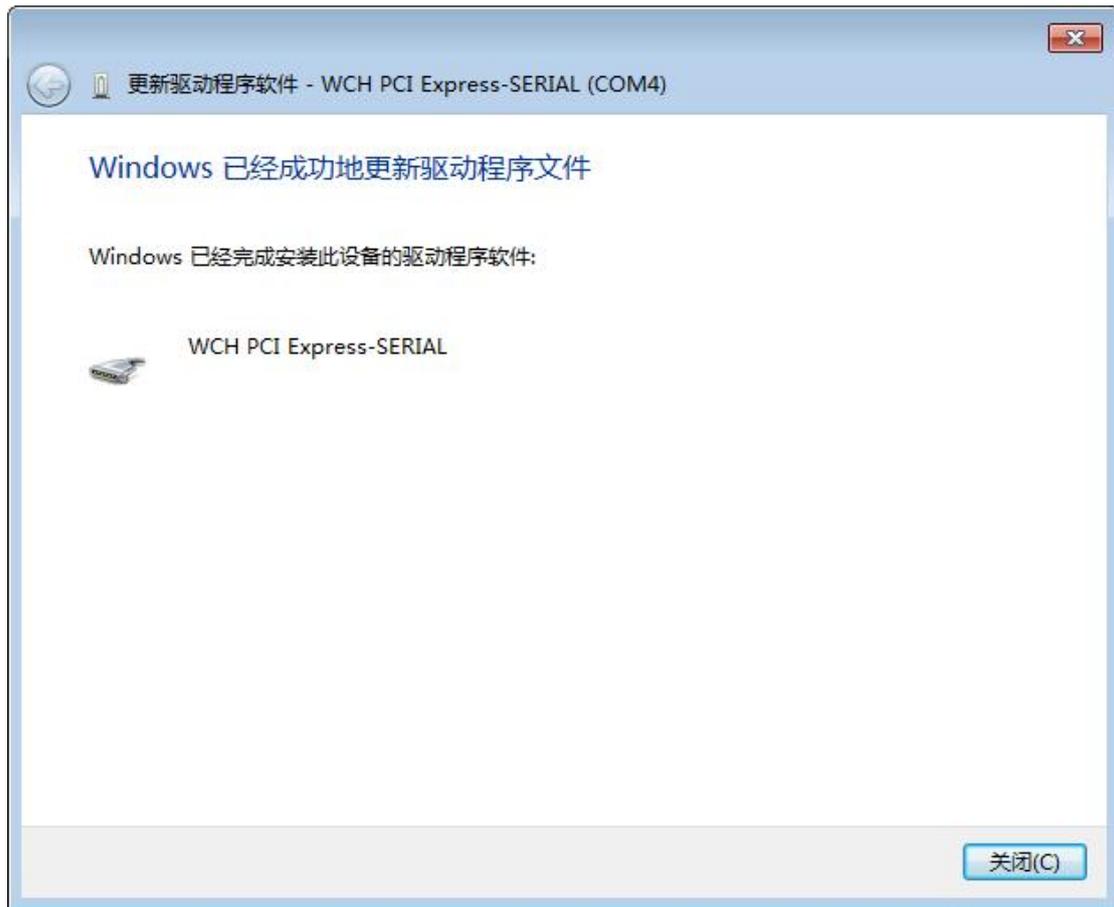

(15) 如下图，就是已经安装好 PCIE2 串口驱动


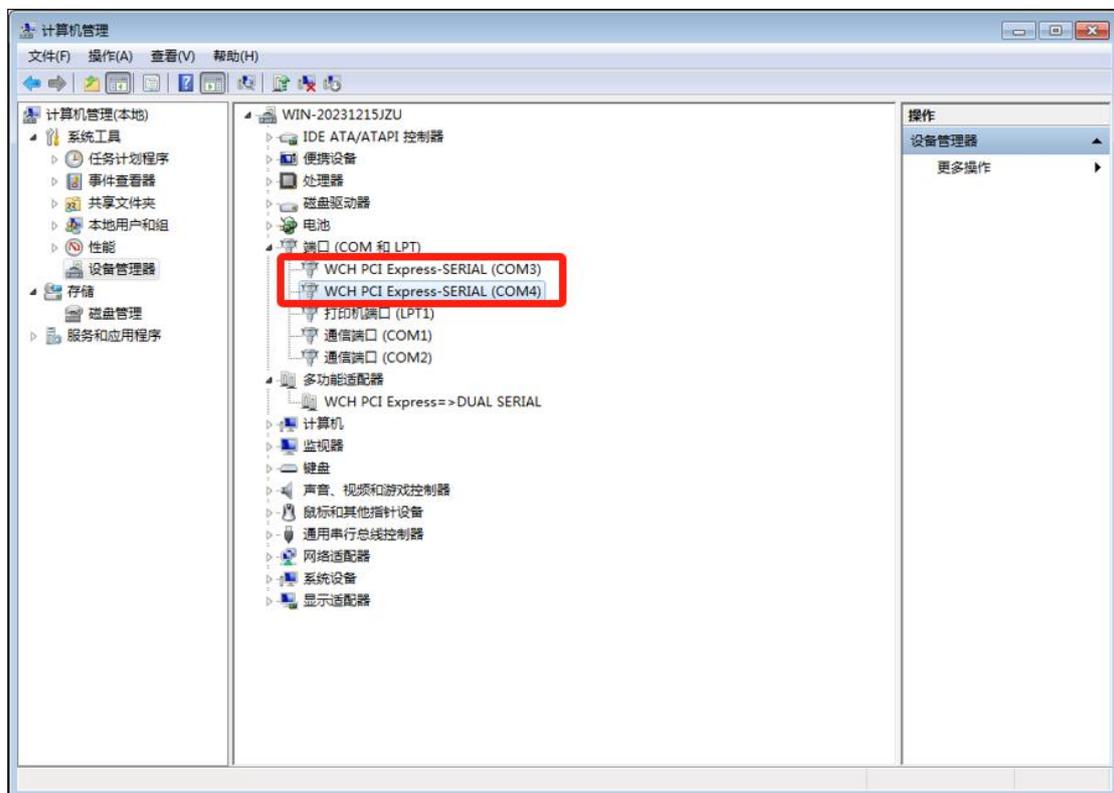


2、PCIE 4 串口驱动安装


(1) 如下图，右击桌面上的计算机，点击管理




(2) 如下图，点击设备管理器

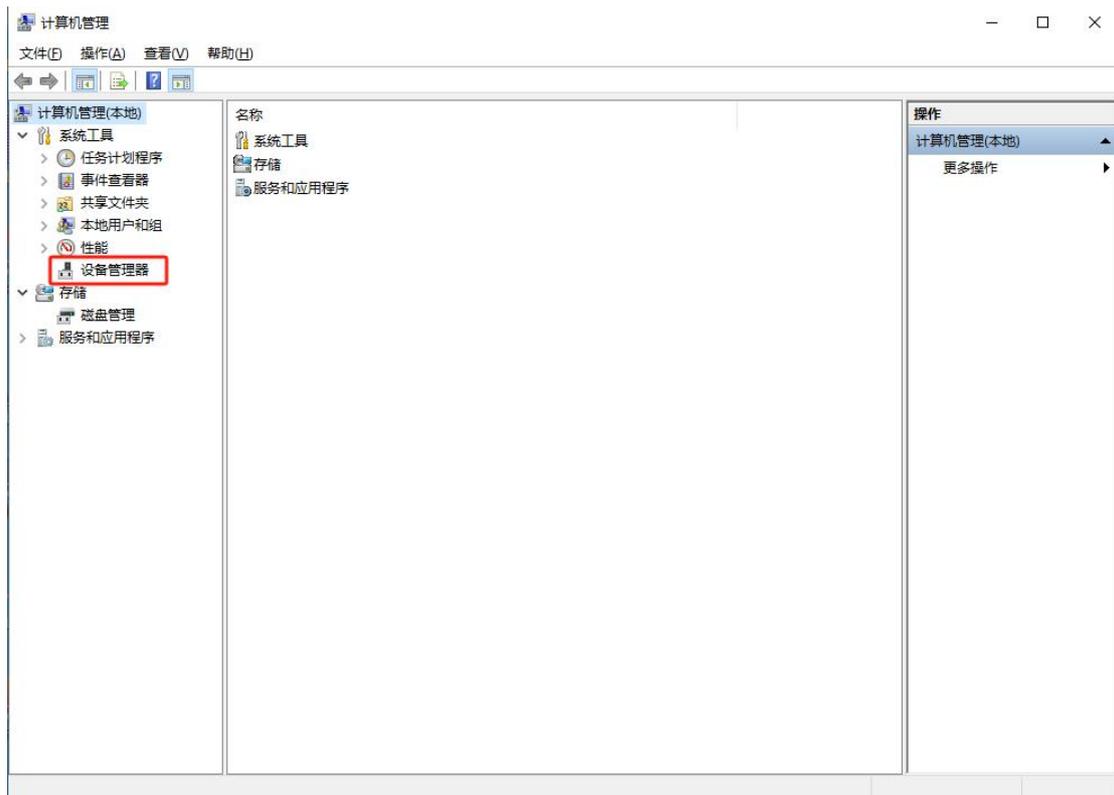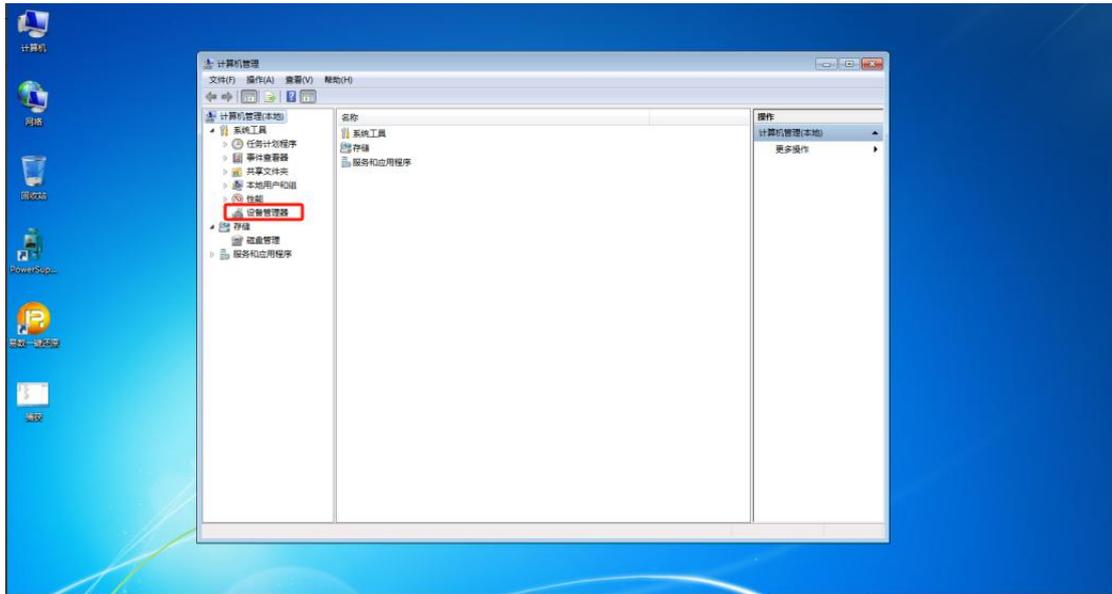

(3) 如下图，右击 PCI 串行端口，点击更新驱动程序

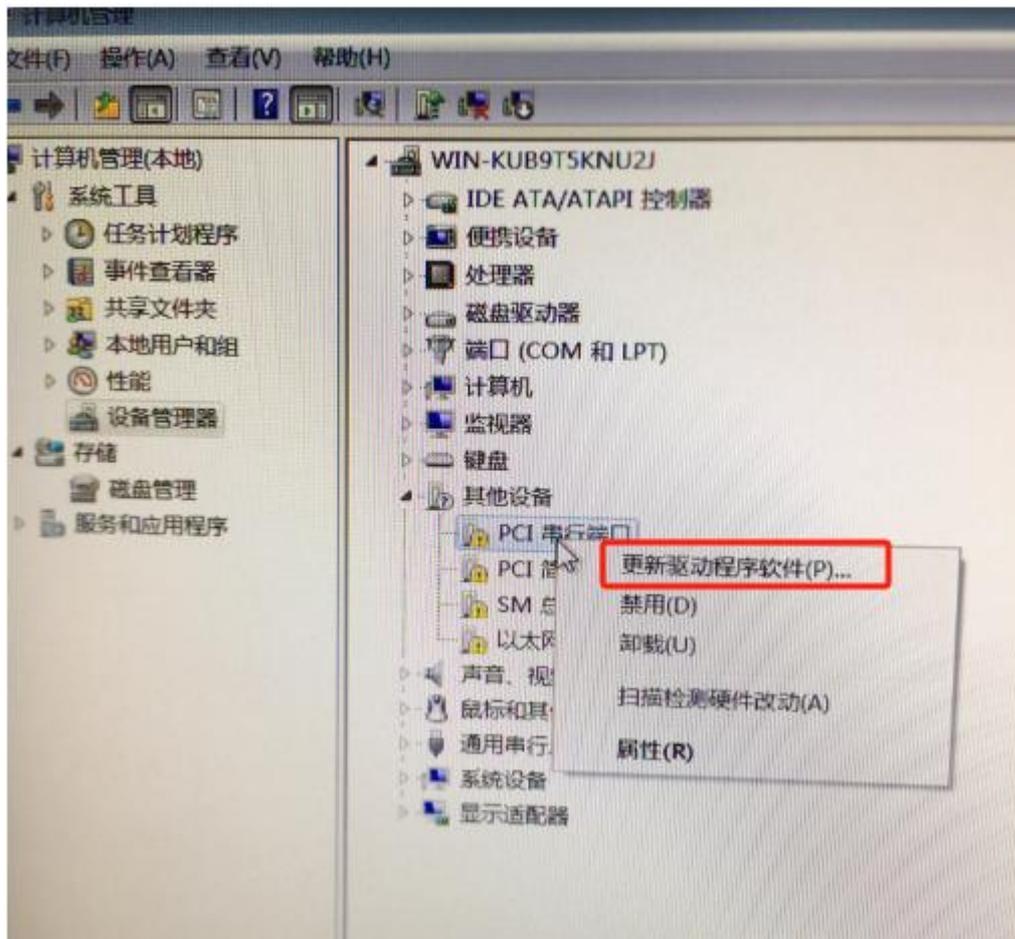


(4) 选择浏览我的电脑以查找驱动程序

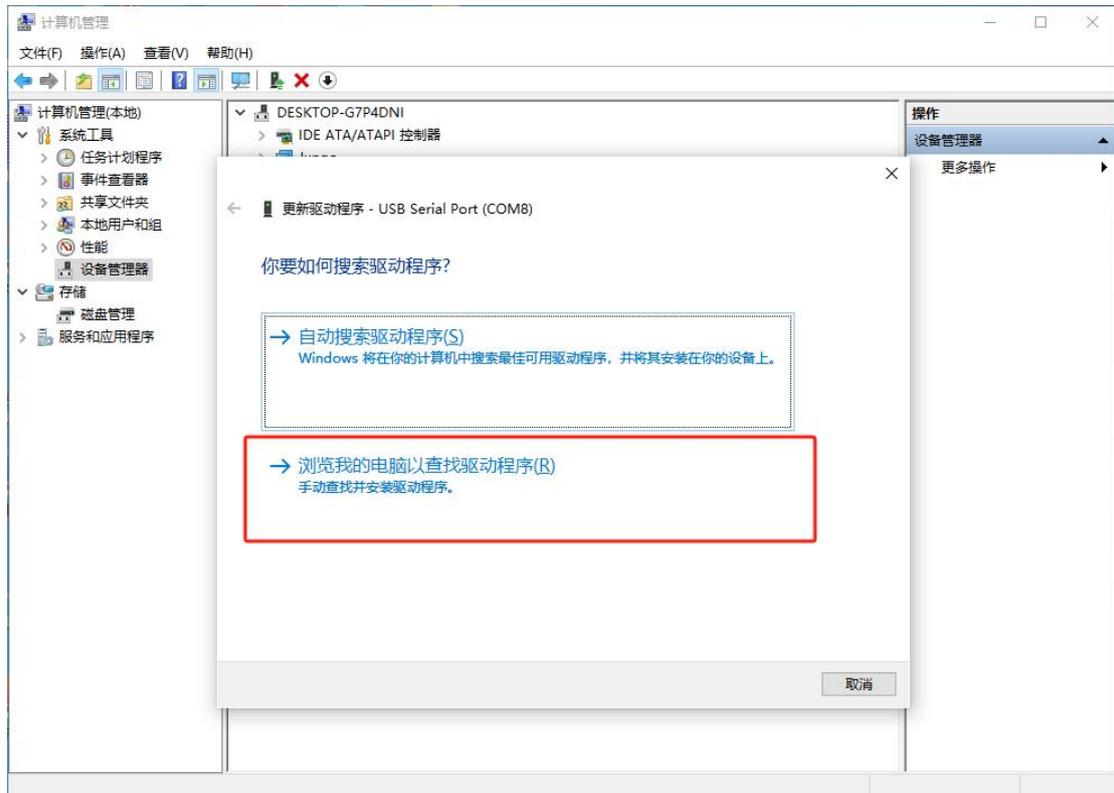

(5) 如下图，点击浏览




(6) 找到 F:\G50198602013A0 串口驱动 2-8 串口
\WCH\CH38X\DRV_4S\WIN 2012&8&81&2016&10, 点击确定

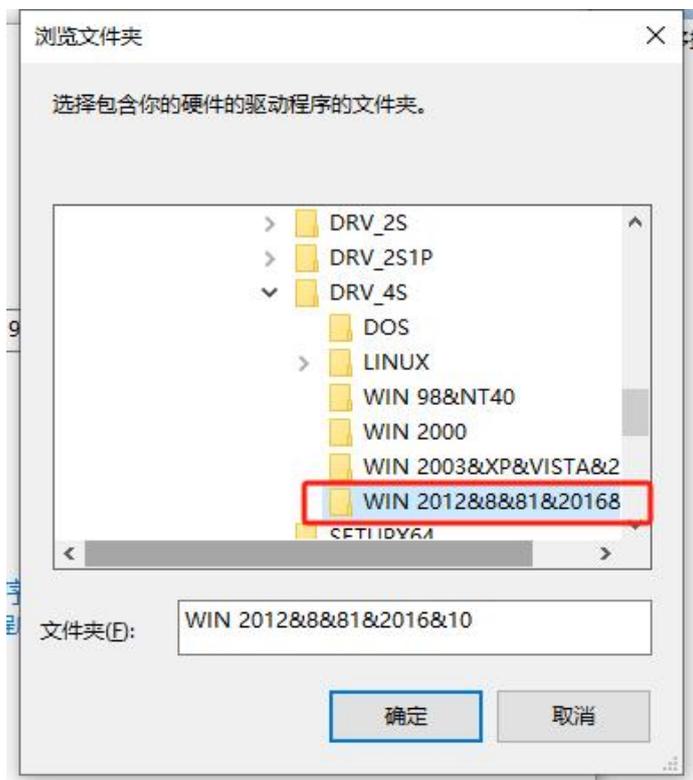



(7) 选择相应的文件路径后，点击下一步即可安装




(8) 如下图，就是已经成功安装好串口驱动

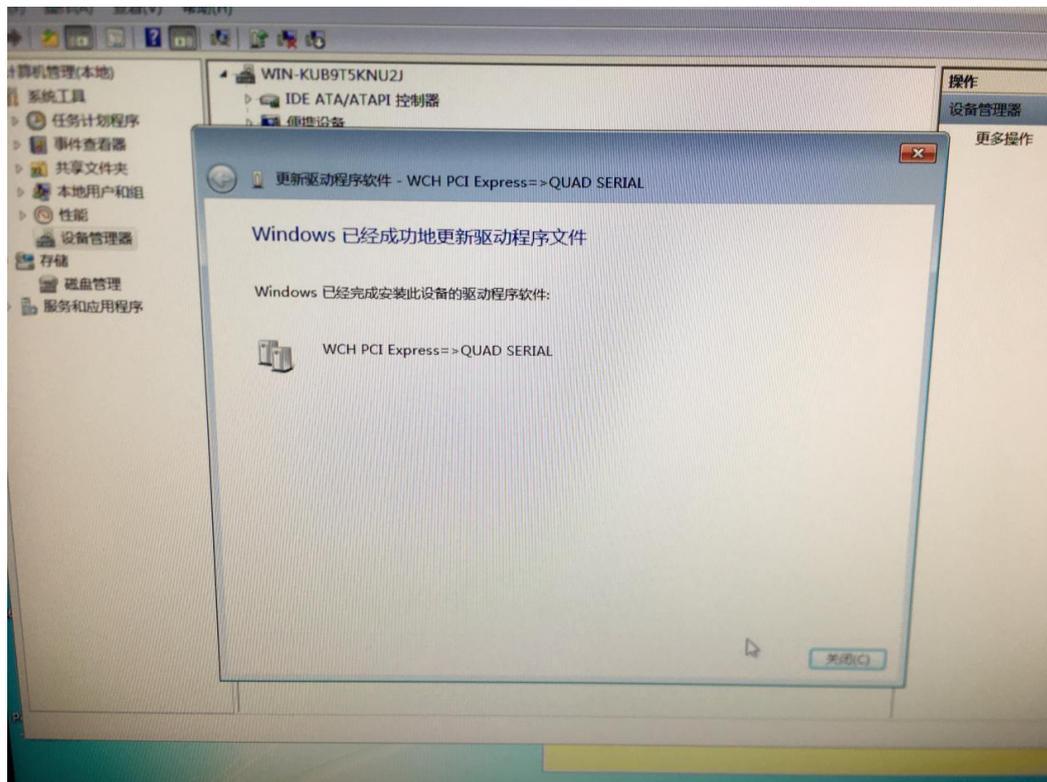


(9) 如下图，右击更新更新驱动程序软件

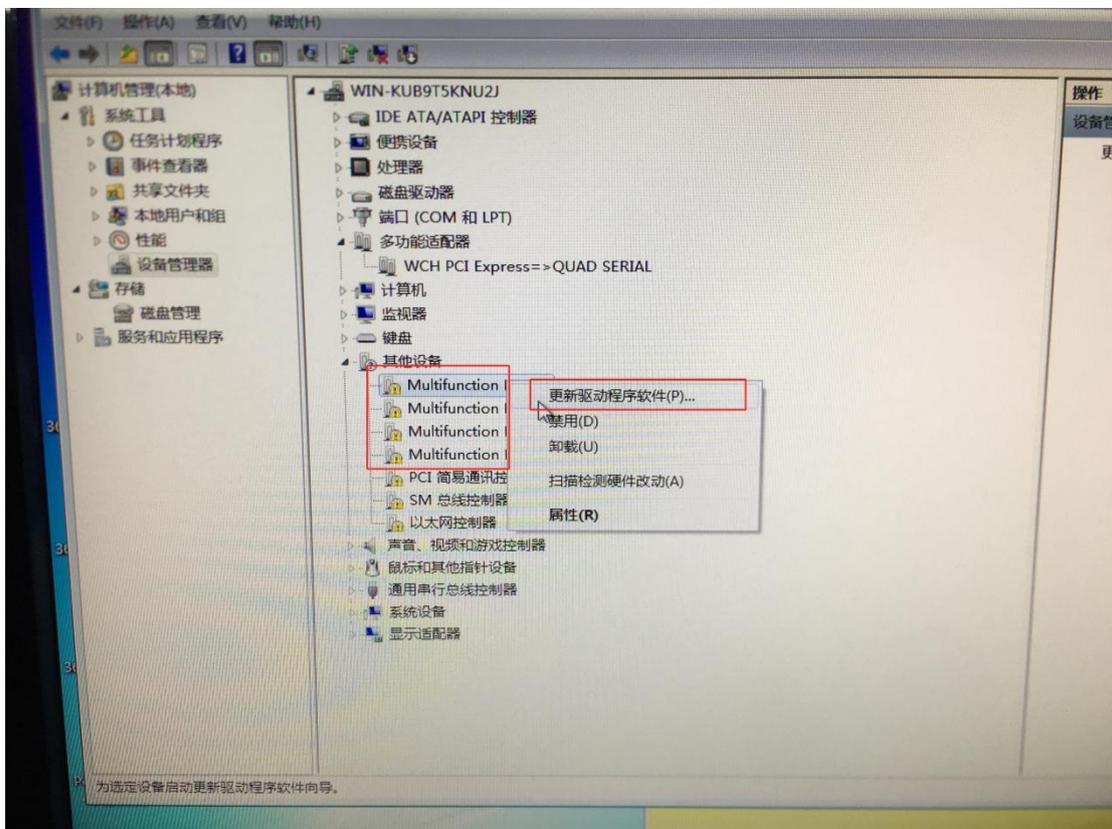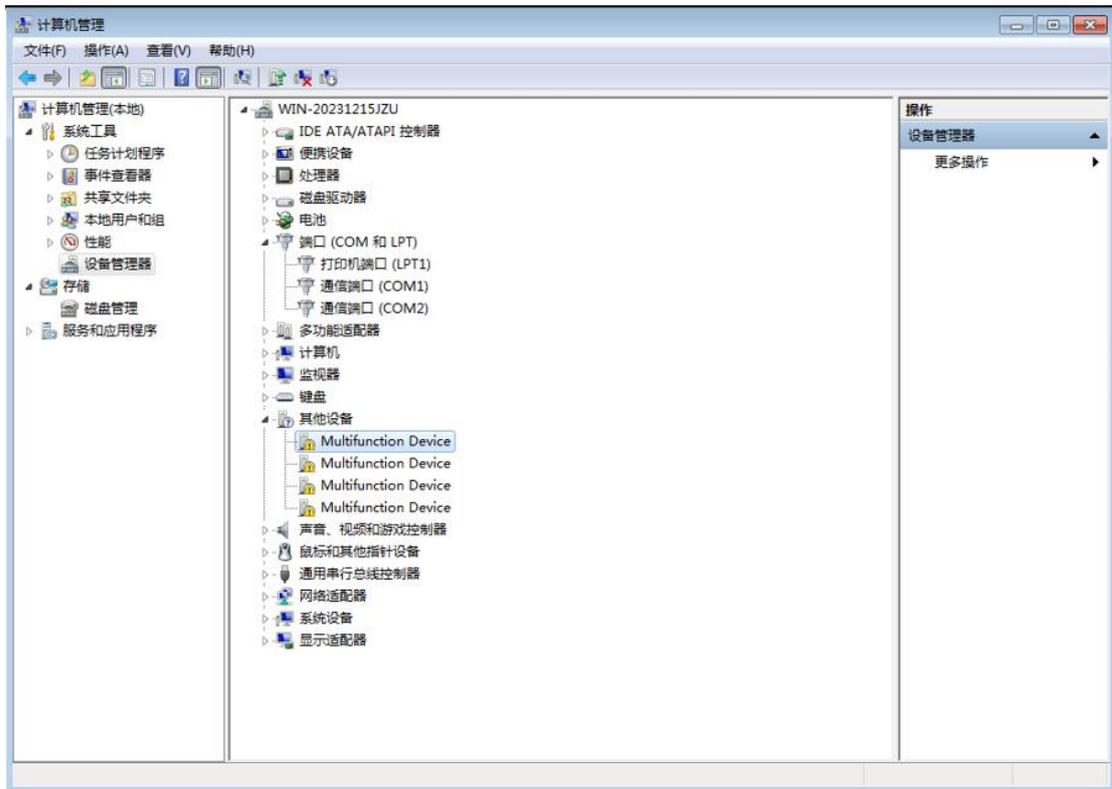



(10) 选择浏览计算机以查找驱动程序软件

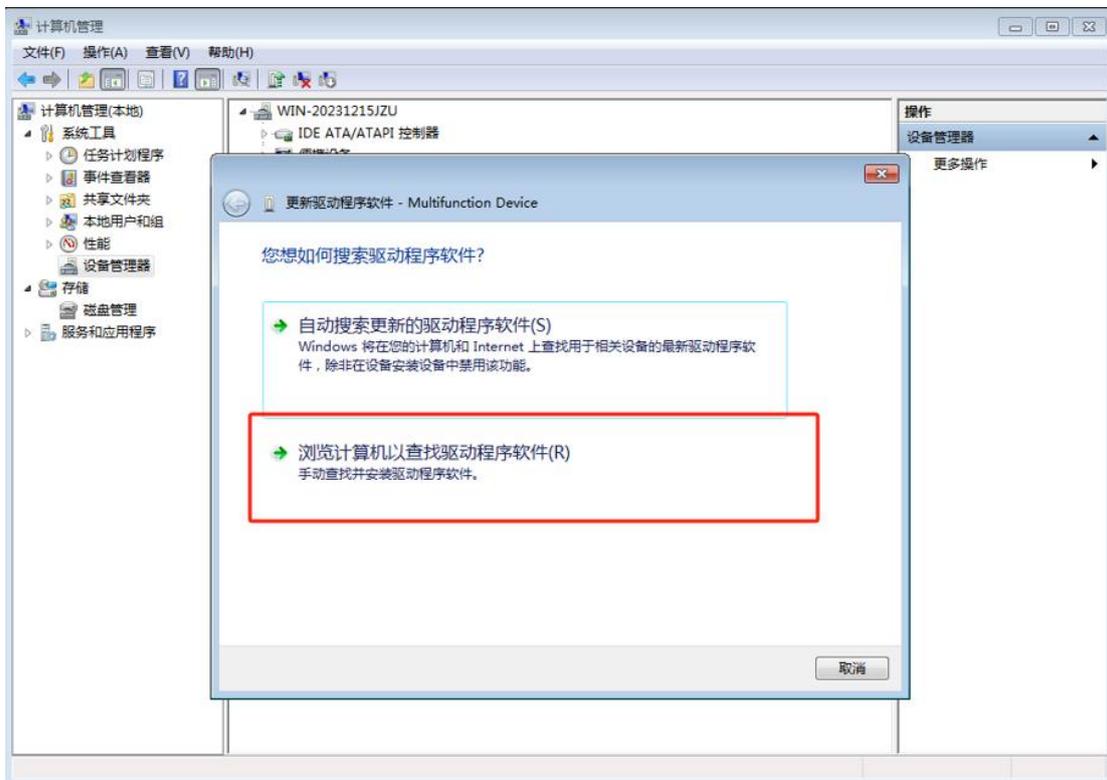


(11) 如下图,不用浏览选择相应的文件路径,因为第一次已经选择,所以可以直接选择下一步即可

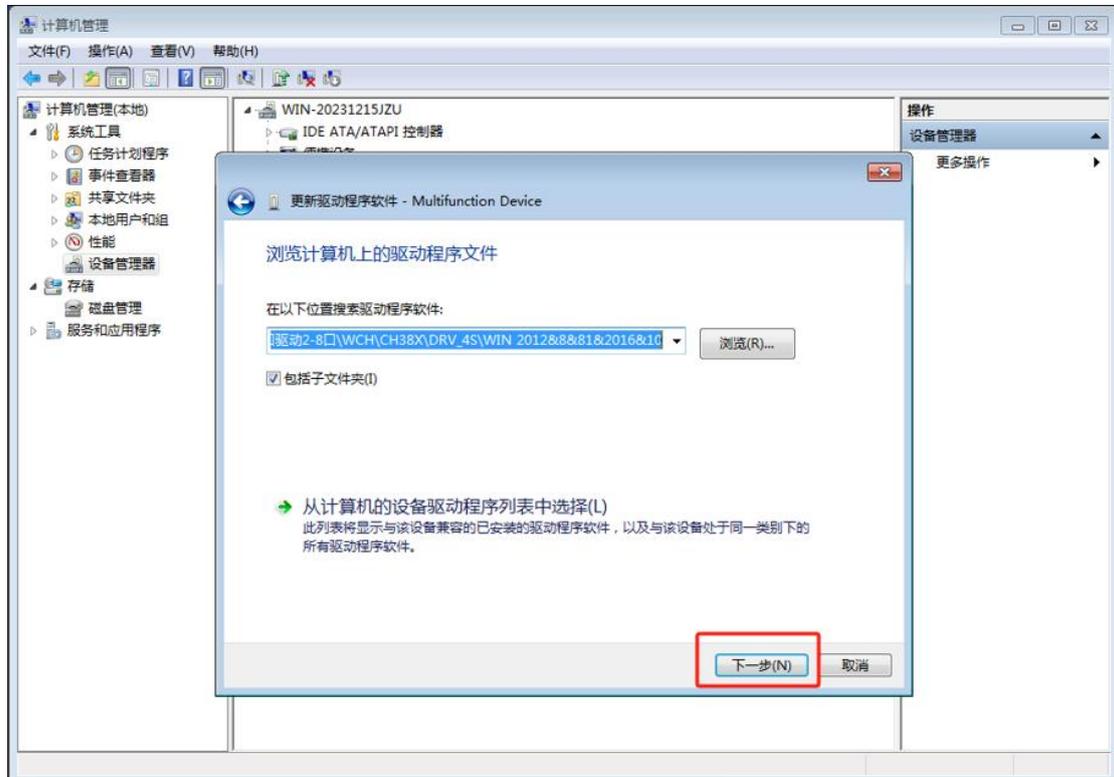


(12) 如下图，就是已经更新好一个串口的驱动程序

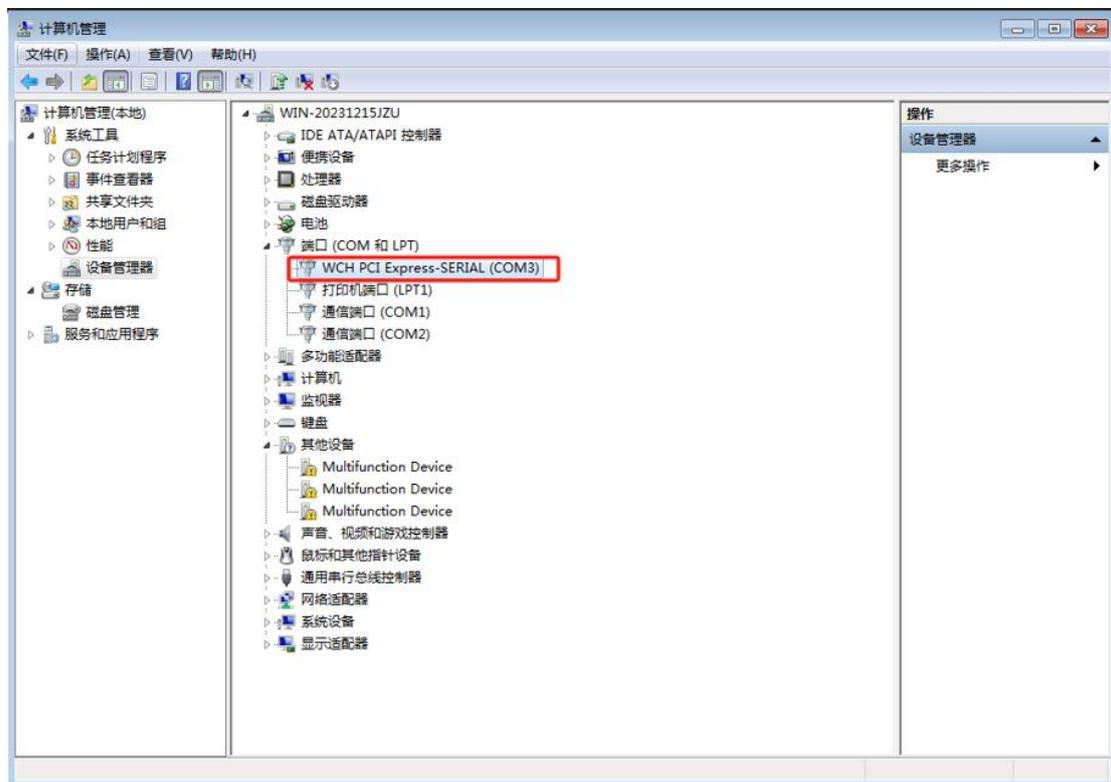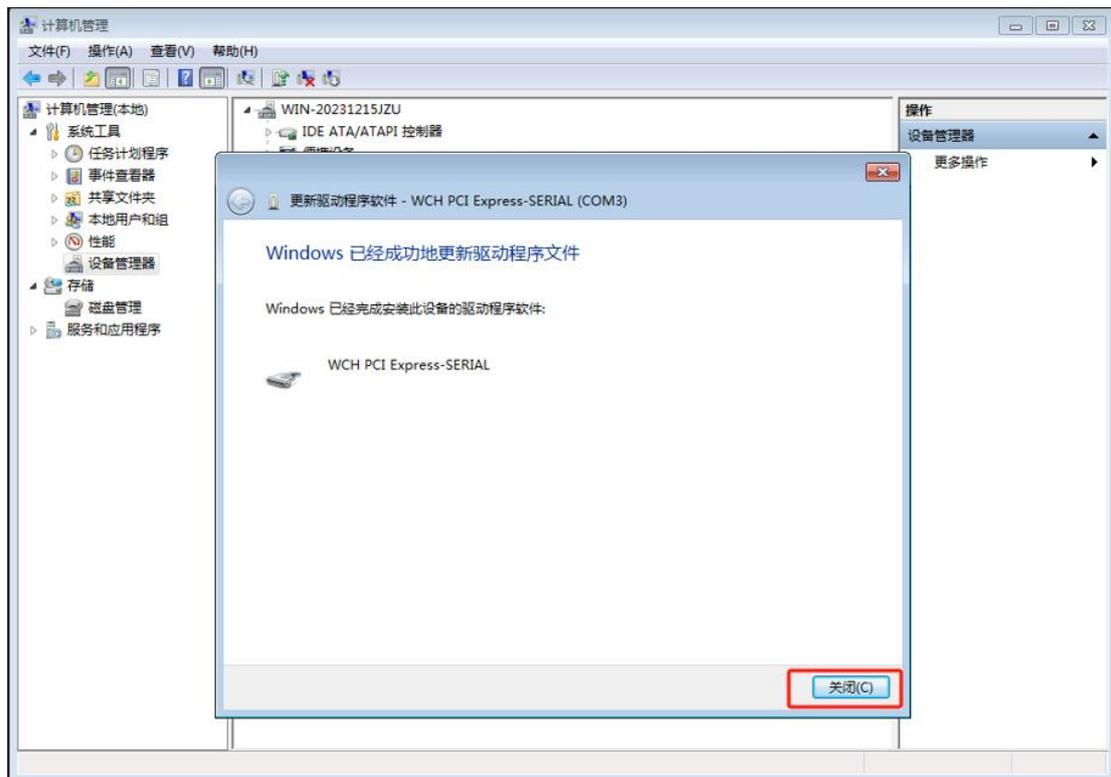

(13) 如下图，把其他三个串口驱动重复上述步骤（9-12）即可

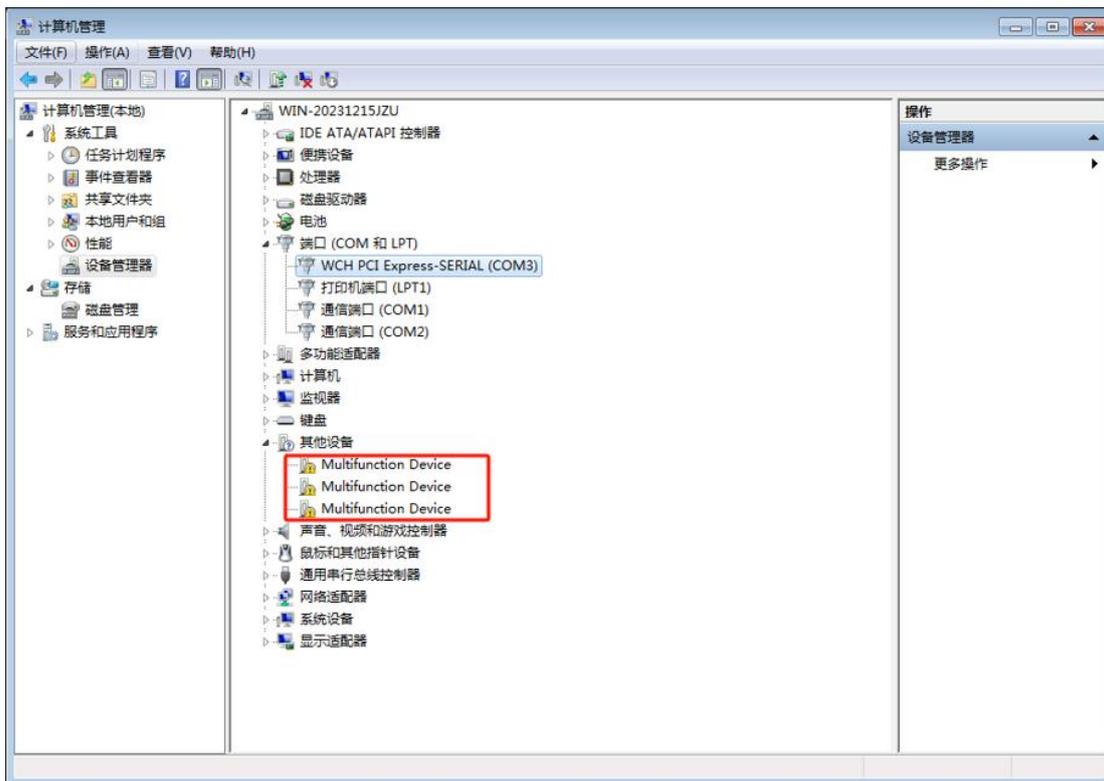

(14) 如下图，PCIE4 串口安装完成


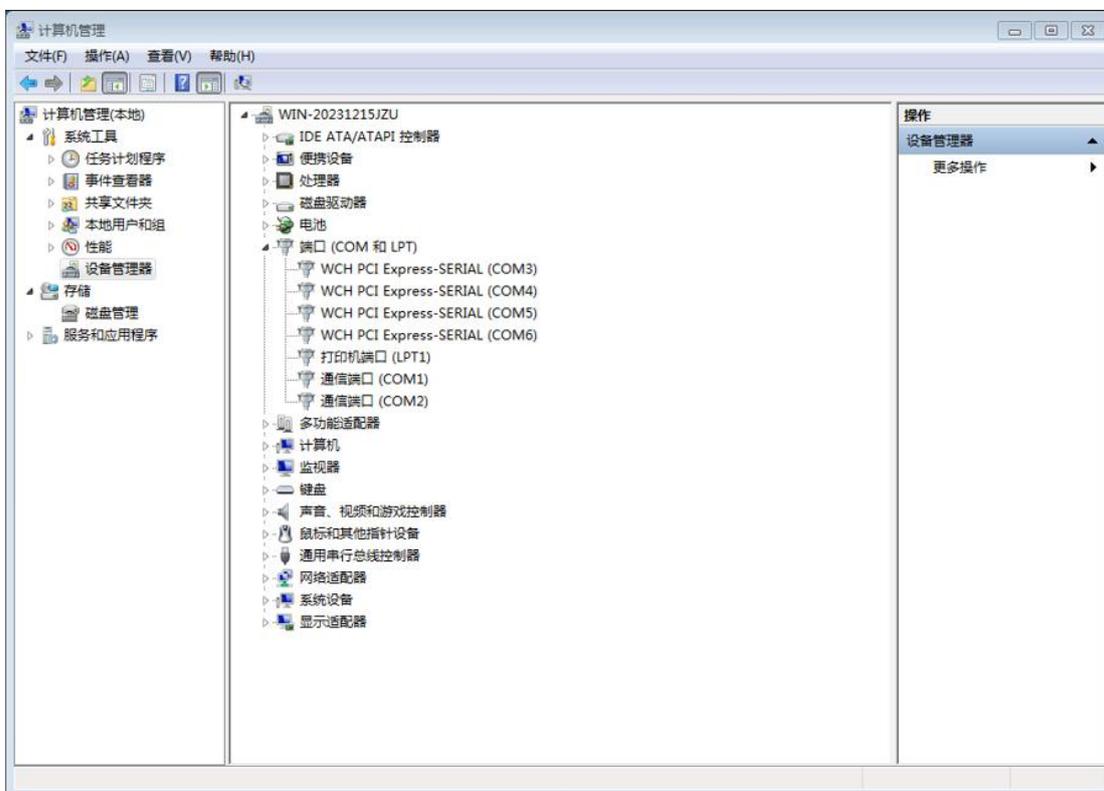


3、PCIE 8 串口驱动安装


(1) 如下图，右击桌面上的计算机，点击管理




(2) 如下图，点击设备管理器

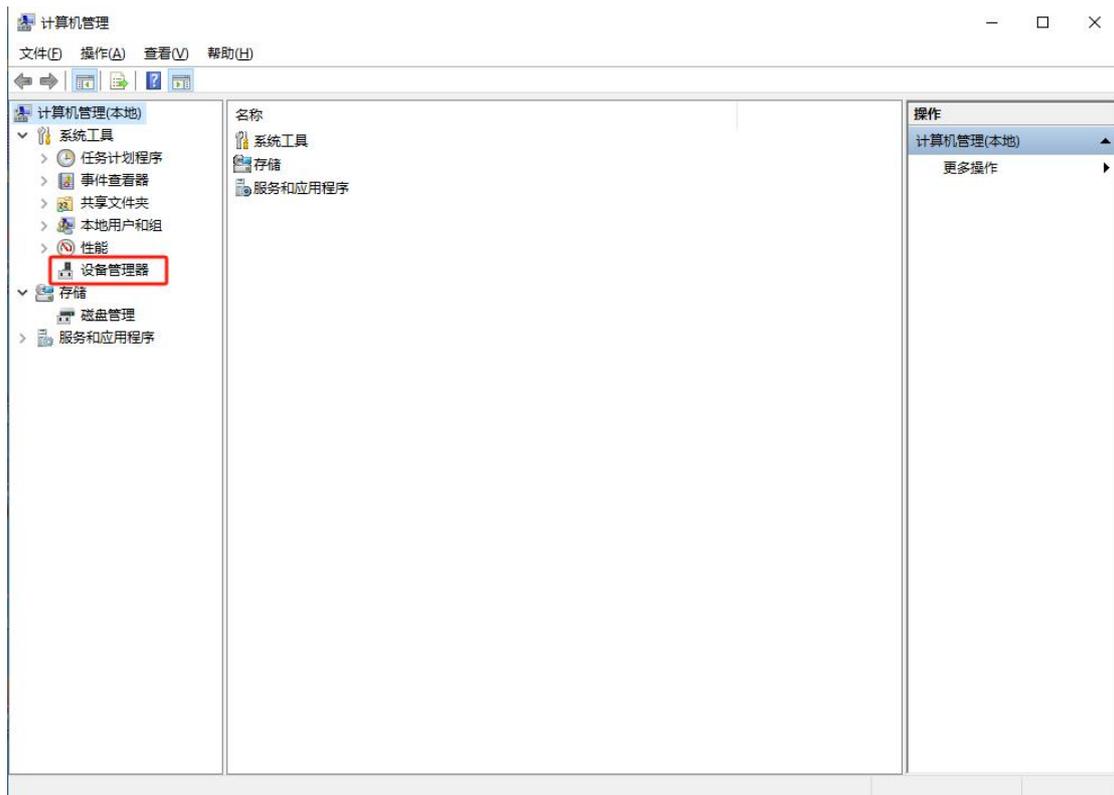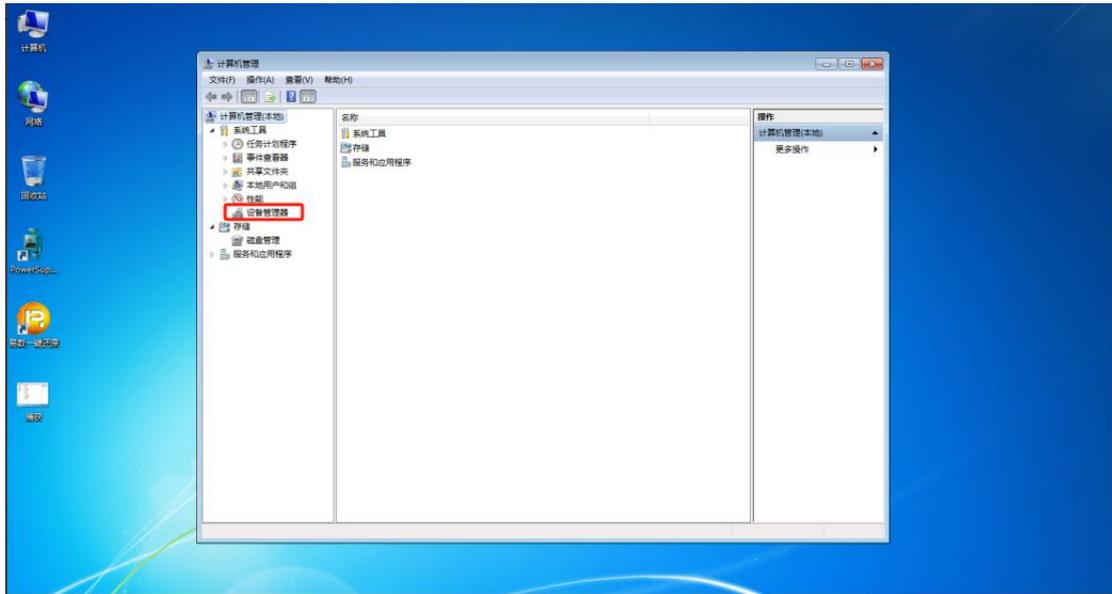


(3) 如下图，右击 PCI 串行端口，点击更新驱动程序

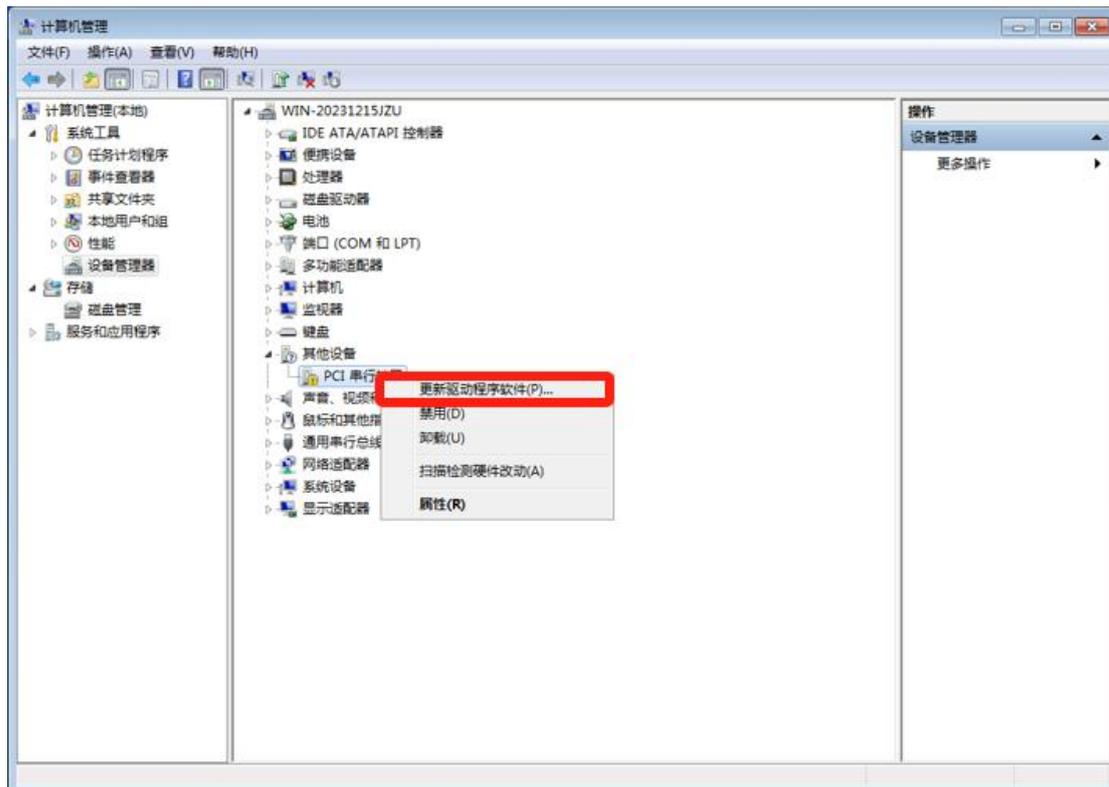

(4) 选择浏览我的电脑以查找驱动程序

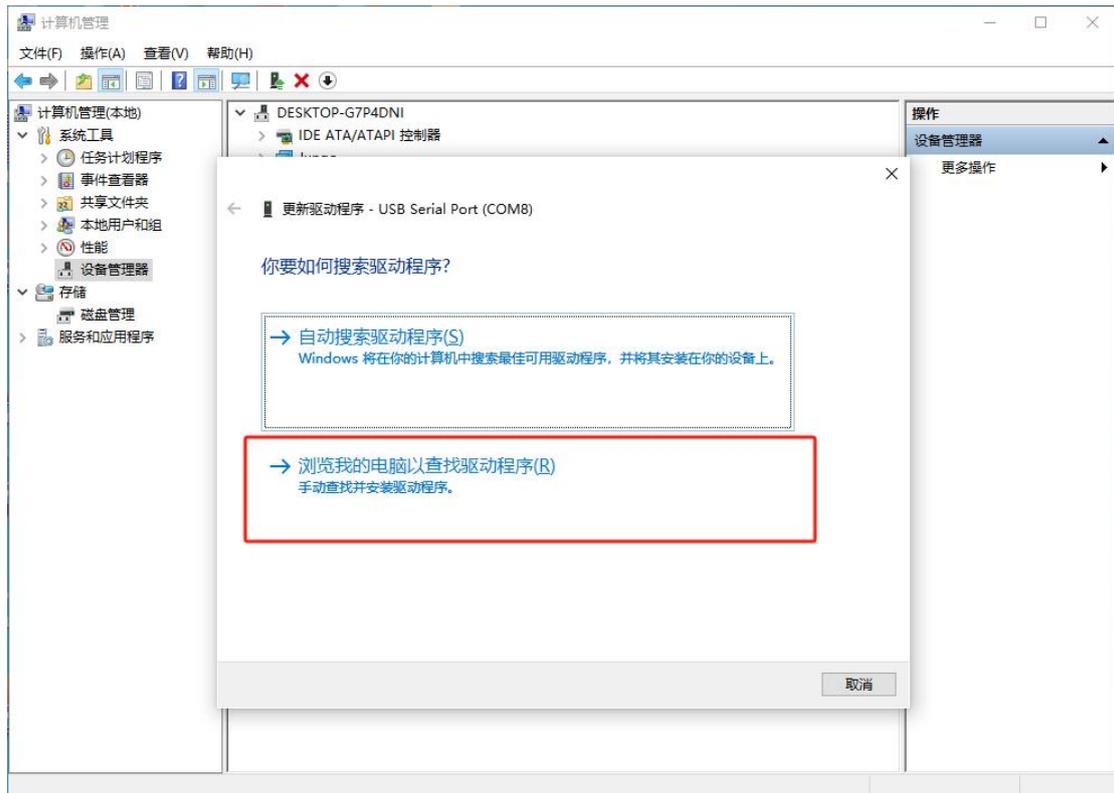


(5) 如下图，点击浏览

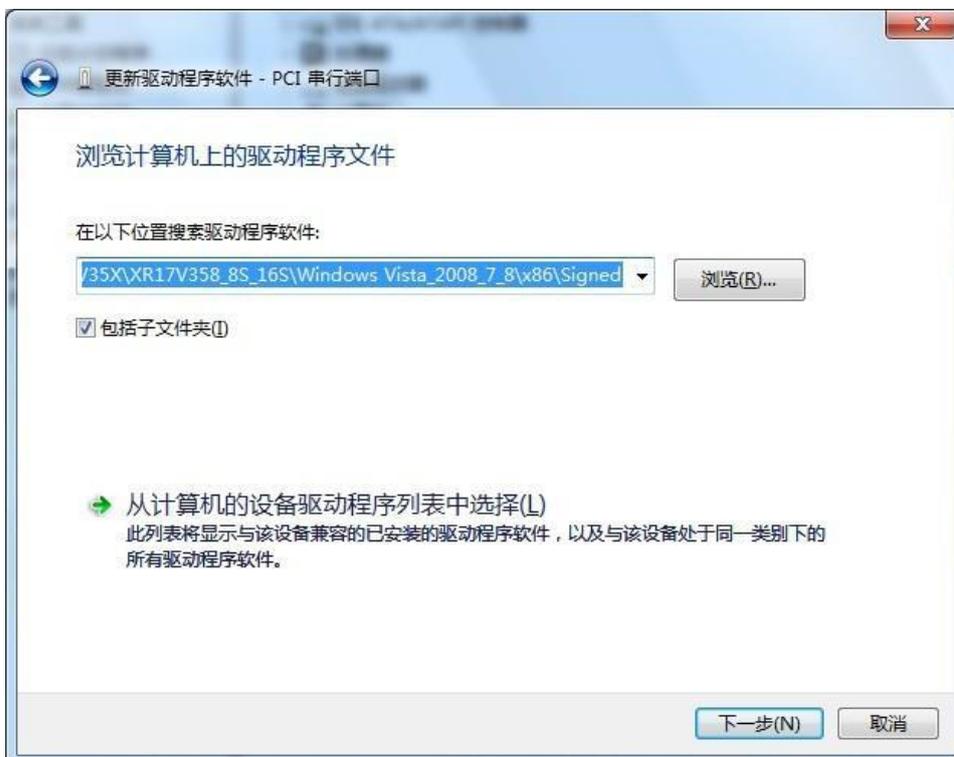

(6) 右击更新驱动程序, 找到 F:\G50198602013A0 串口驱动 2-8 串口

\G50198602013A0 串 口 驱 动 2-8 口


\SYSBASE\PCI\WinXP,2003,Vista,2008,7 x64

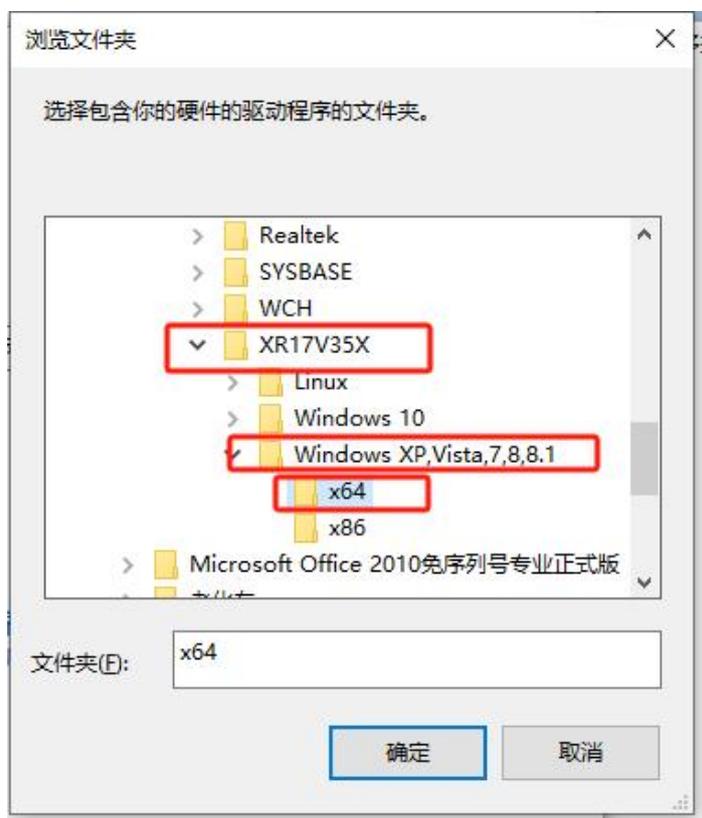

(7) 出现上面红框所示情况表示串口卡驱动已经安装；下面的红色框是还未安装驱动




(8) 重复第 4-7 步骤选择驱动程序

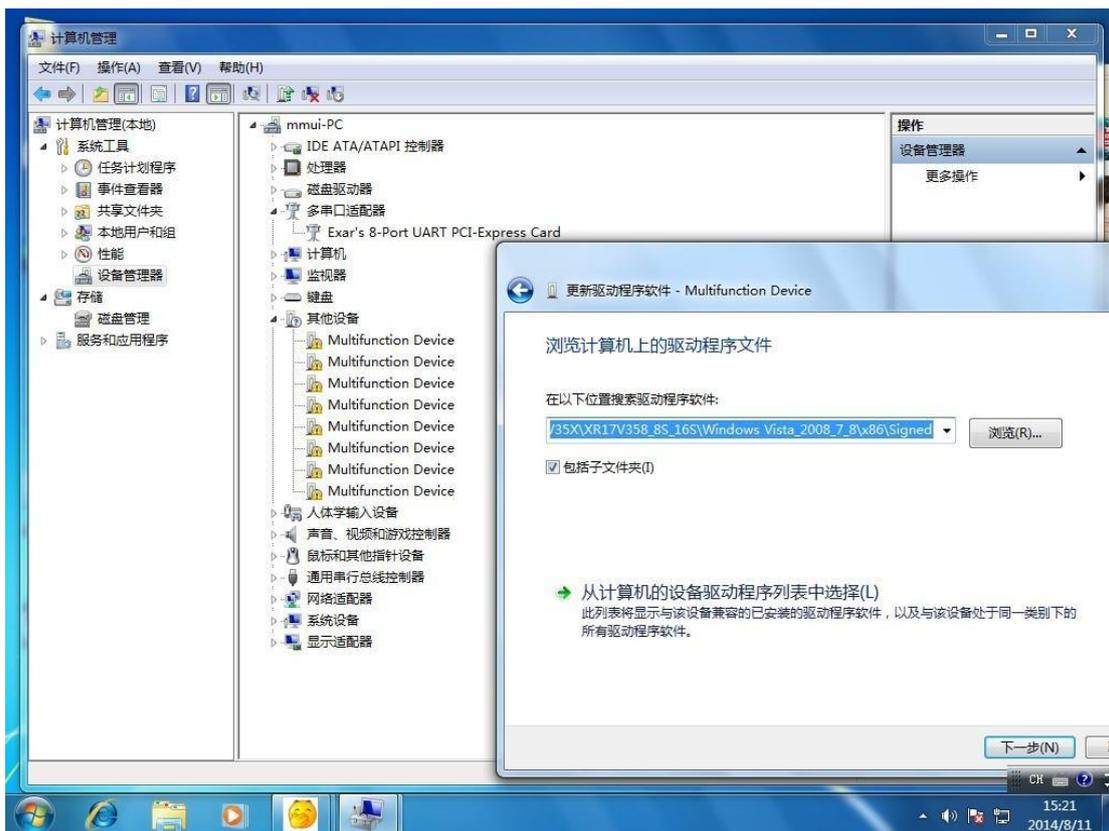

(9) 安装成功（其他串口依次重复 步骤七即可）




(10) 安装完后如下图:

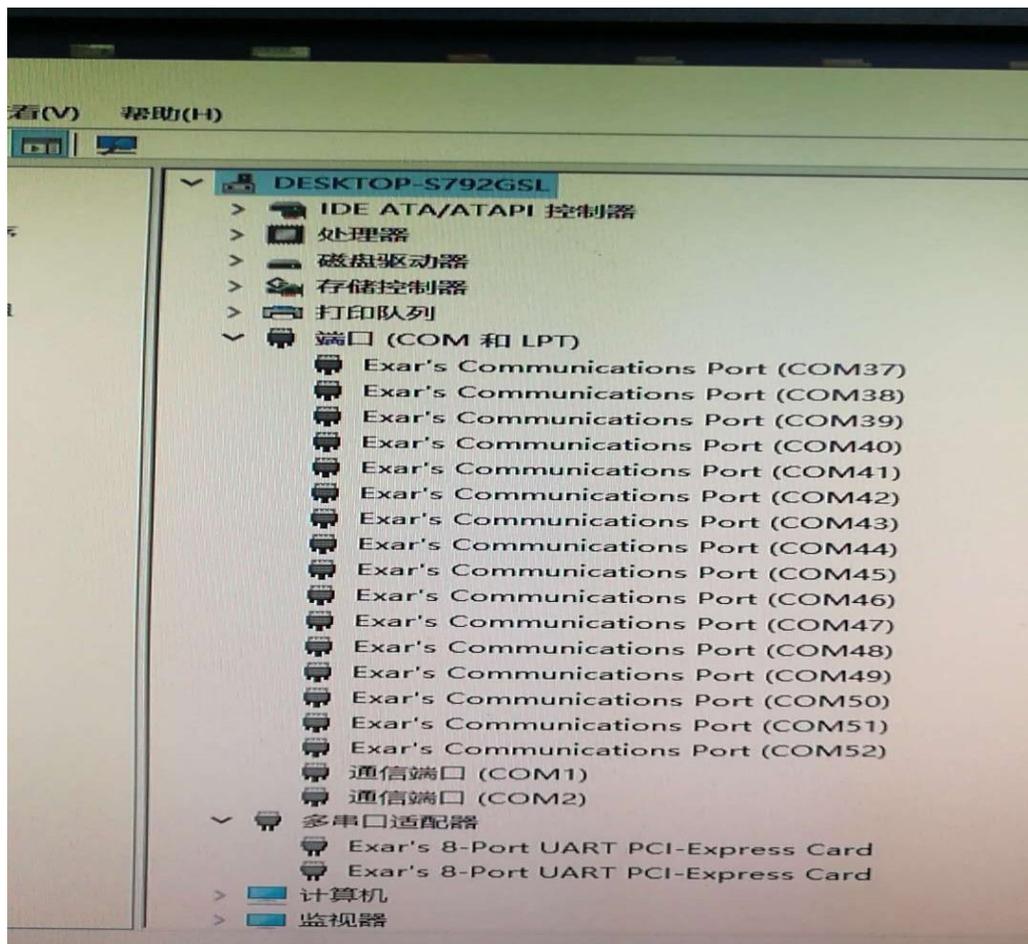


3、PCI 8 串口驱动安装


(1) 如下图，右击桌面上的计算机，点击管理

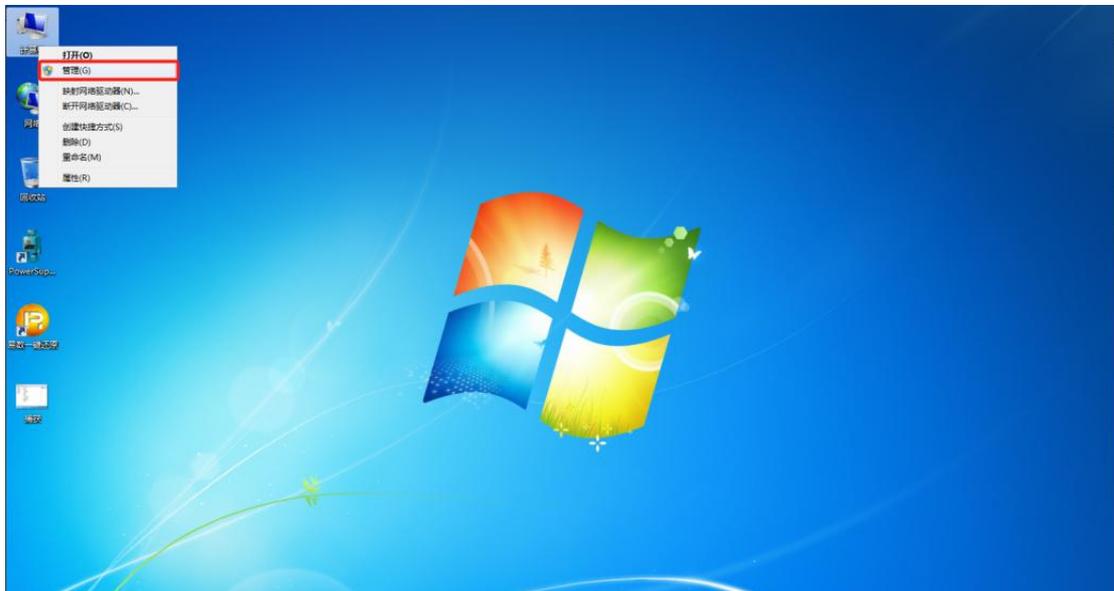




(2) 如下图，点击设备管理器

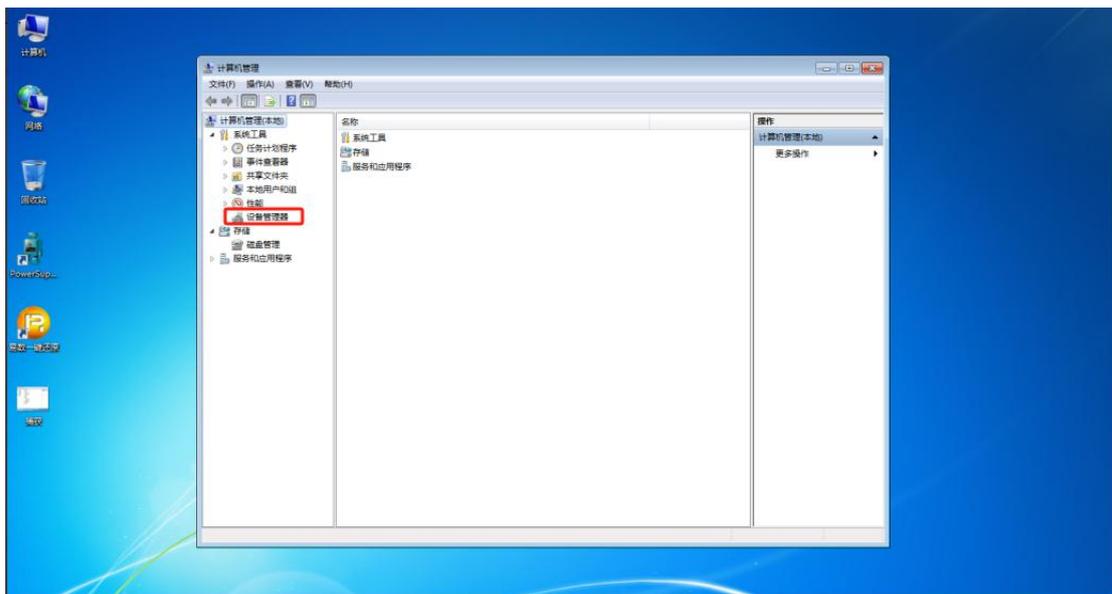


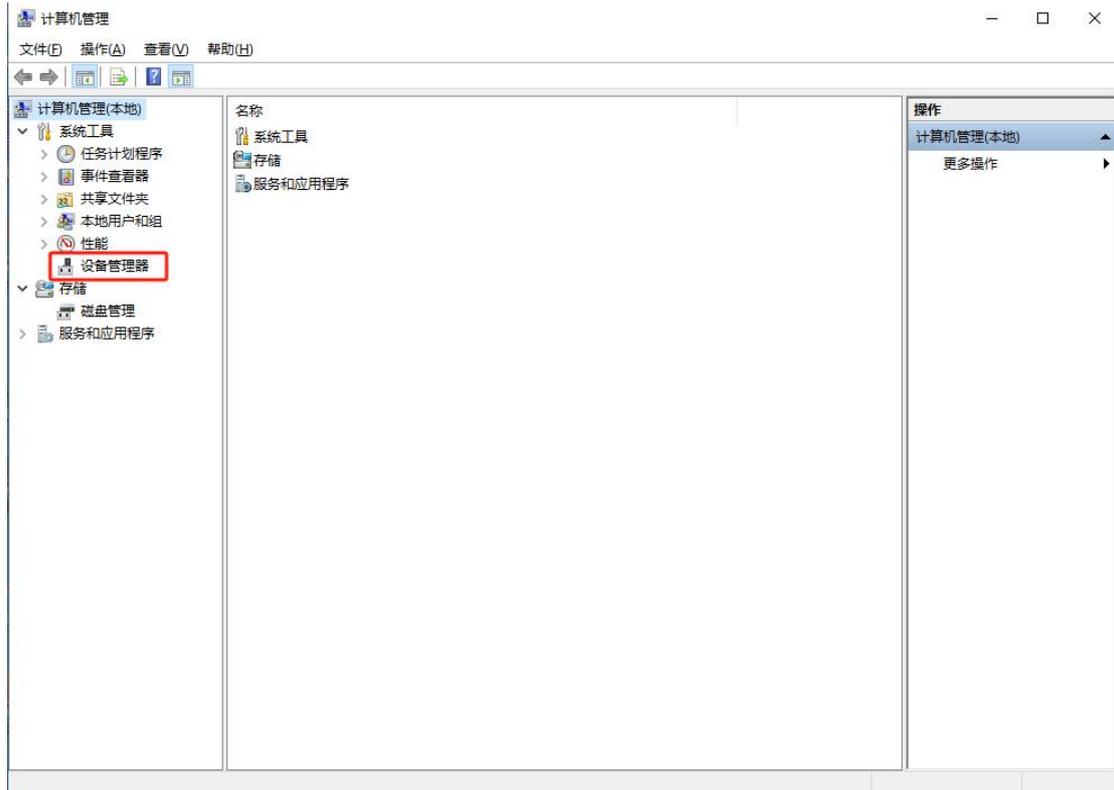


(3) 如下图，右击 PCI 串行端口，点击更新驱动程序

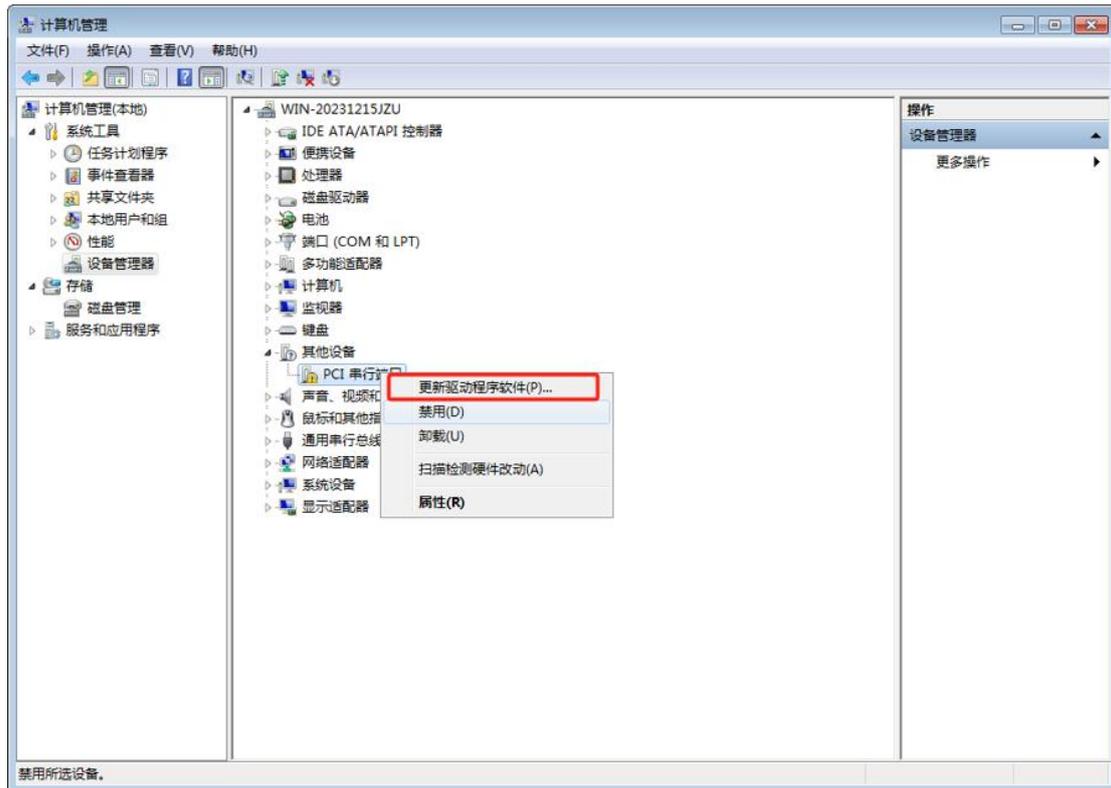


(4) 选择浏览我的电脑以查找驱动程序

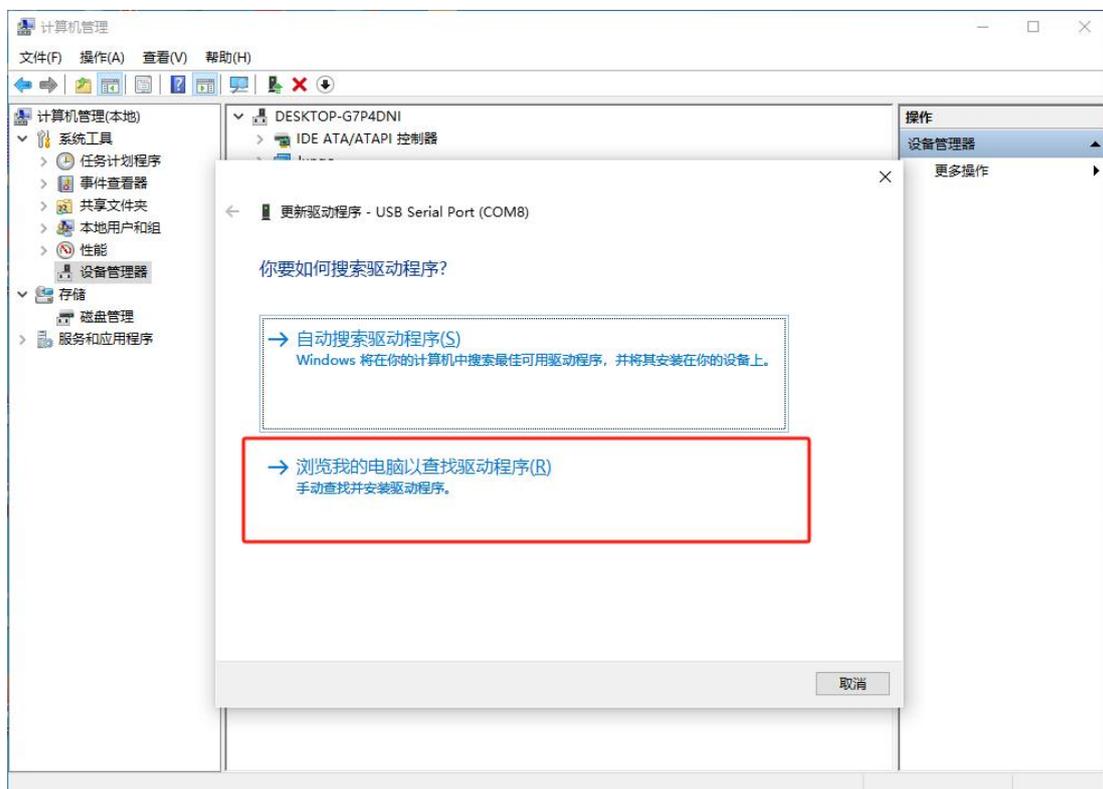

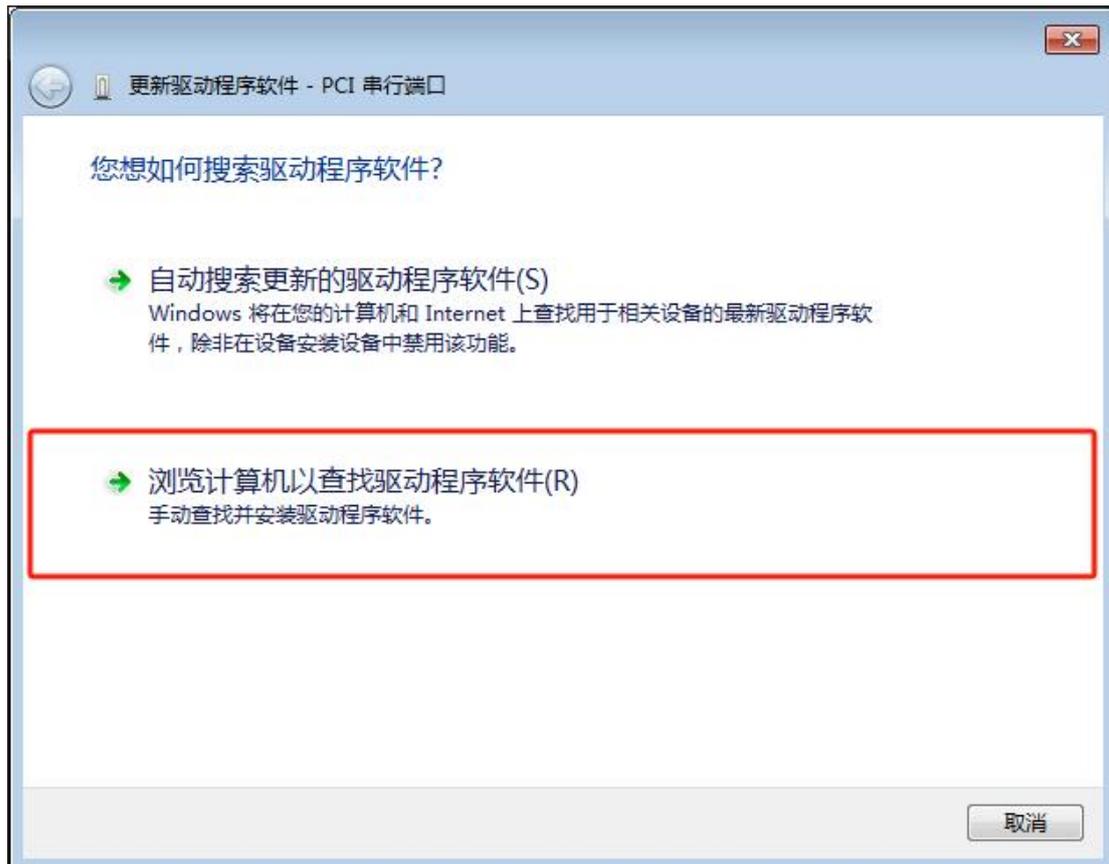


(5) 如下图，点击浏览

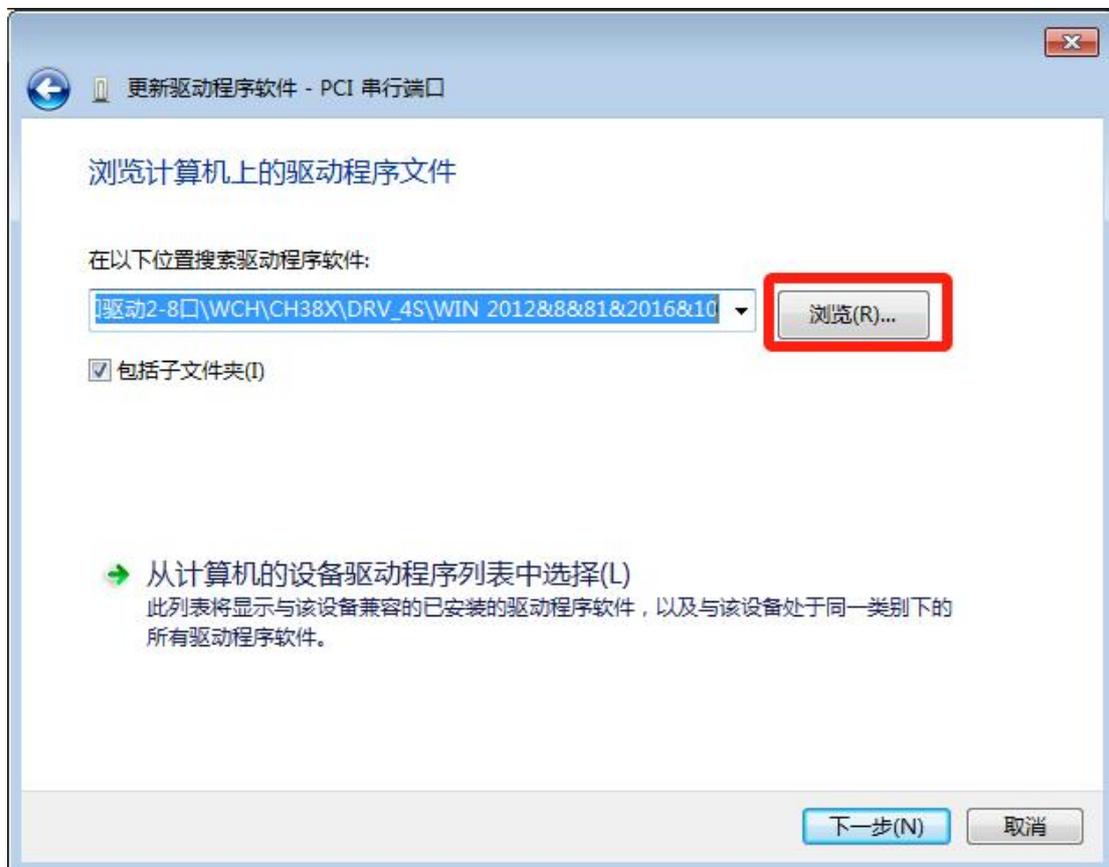


(6) 找到 F:\G50198602013A0 串口驱动 2-8 串口\G50198602013A0 串口驱动 2-8\SYSBASE\PCI\WinXP,2003,Vista,2008,7x64，然后点击确定




(7) 选择相应的文件路径后，点击下一步即可安装

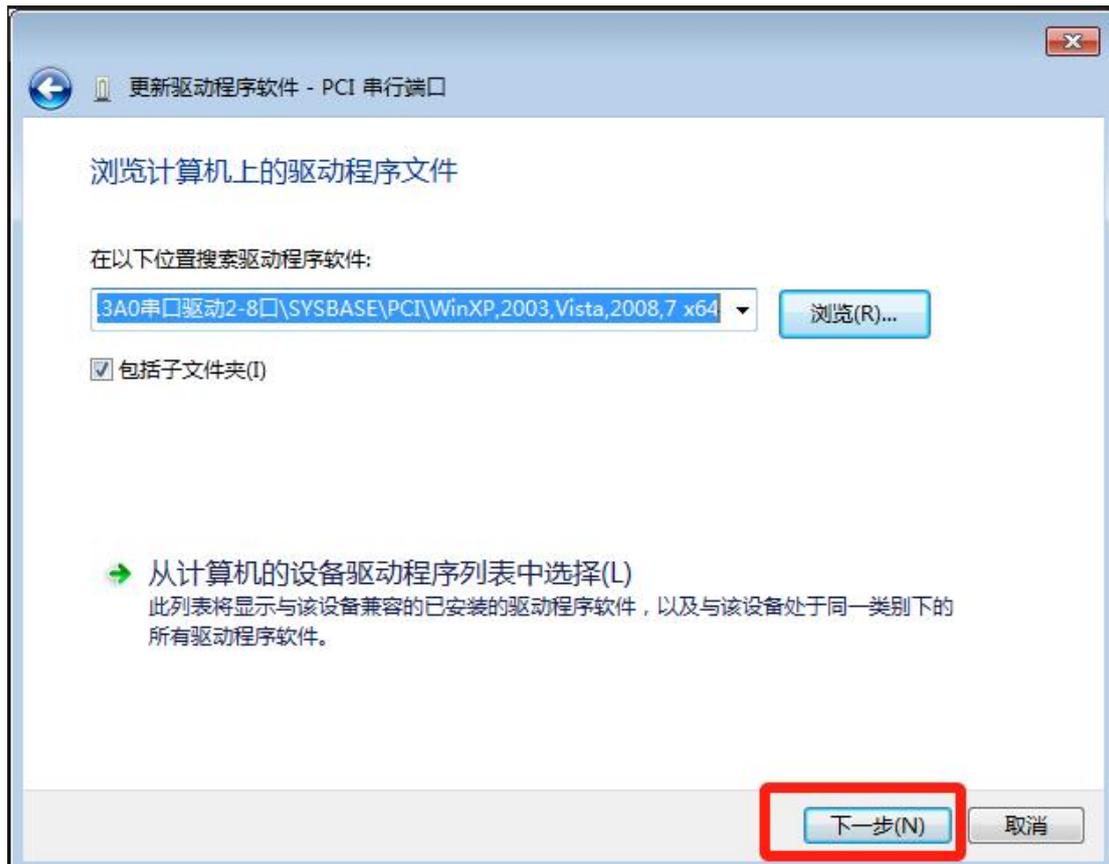


(8) 如下图，就是已经成功安装好串口驱动

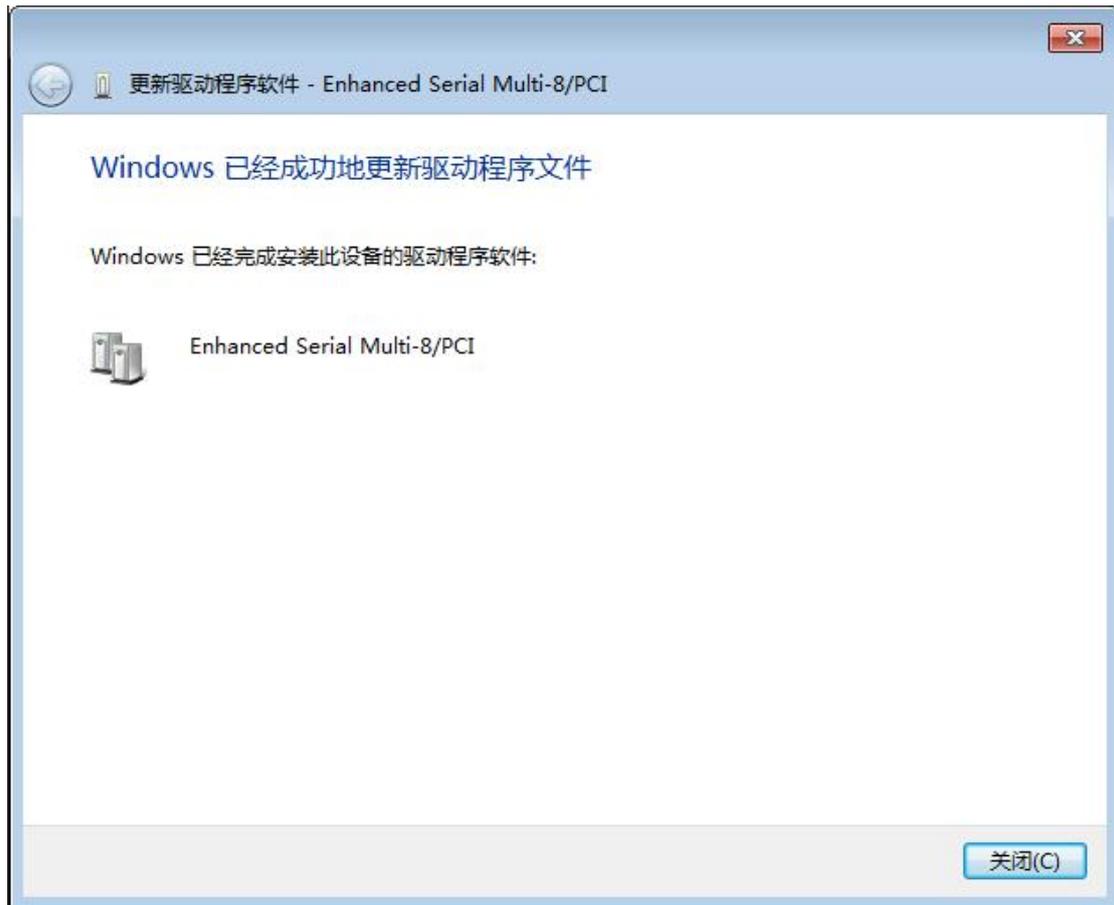



(9) 如下图，PCI 多功能适配器已经安装好，只需要把下面八个串口驱动安装好即可

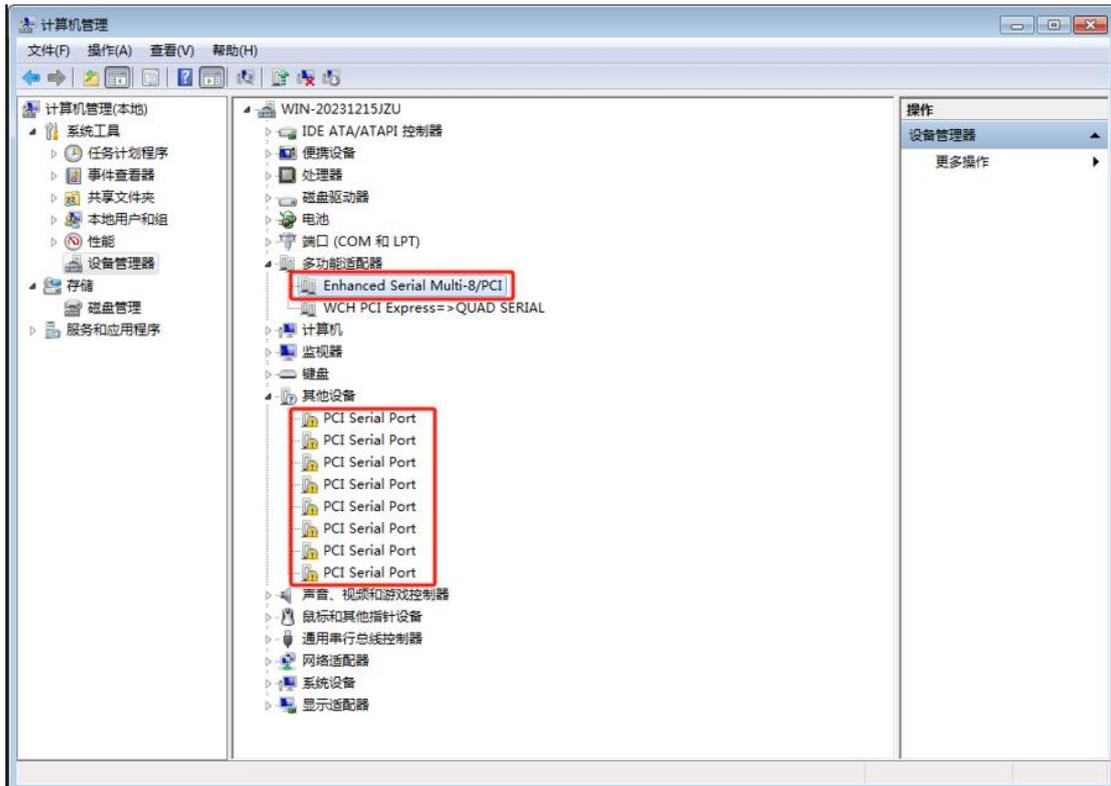


(10) 如下图，右击更新更新驱动程序软件

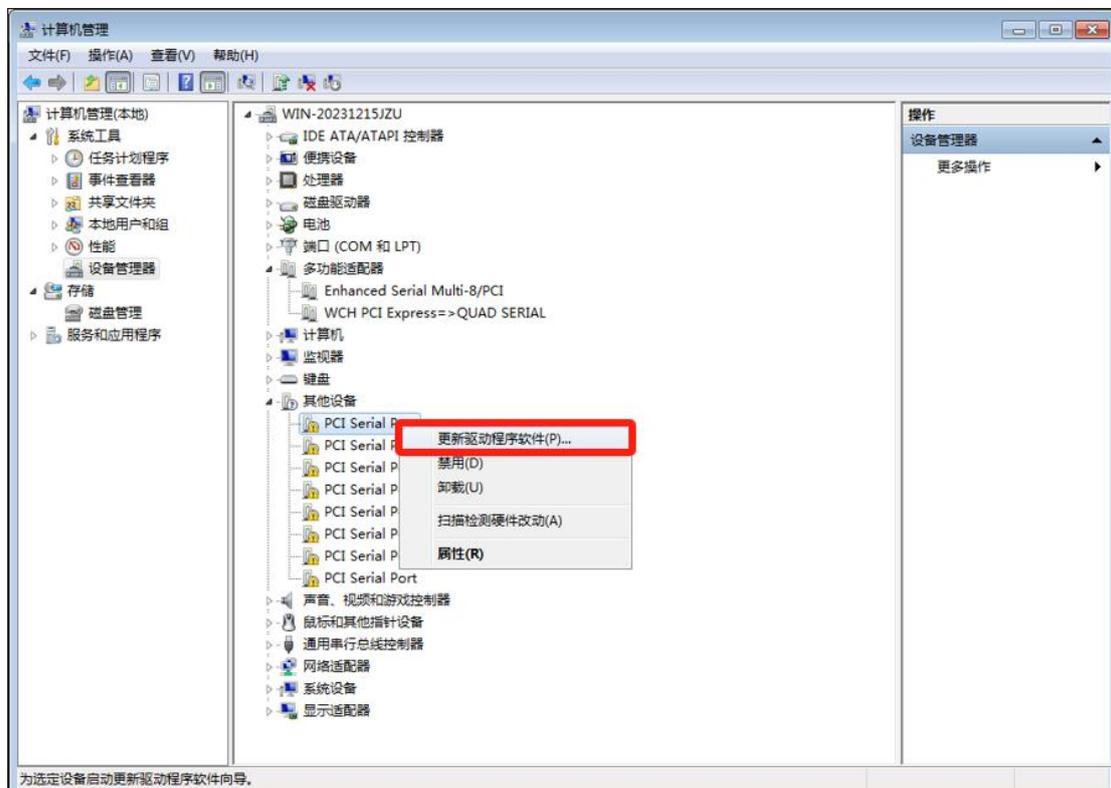


(11) 选择浏览计算机以查找驱动程序软件

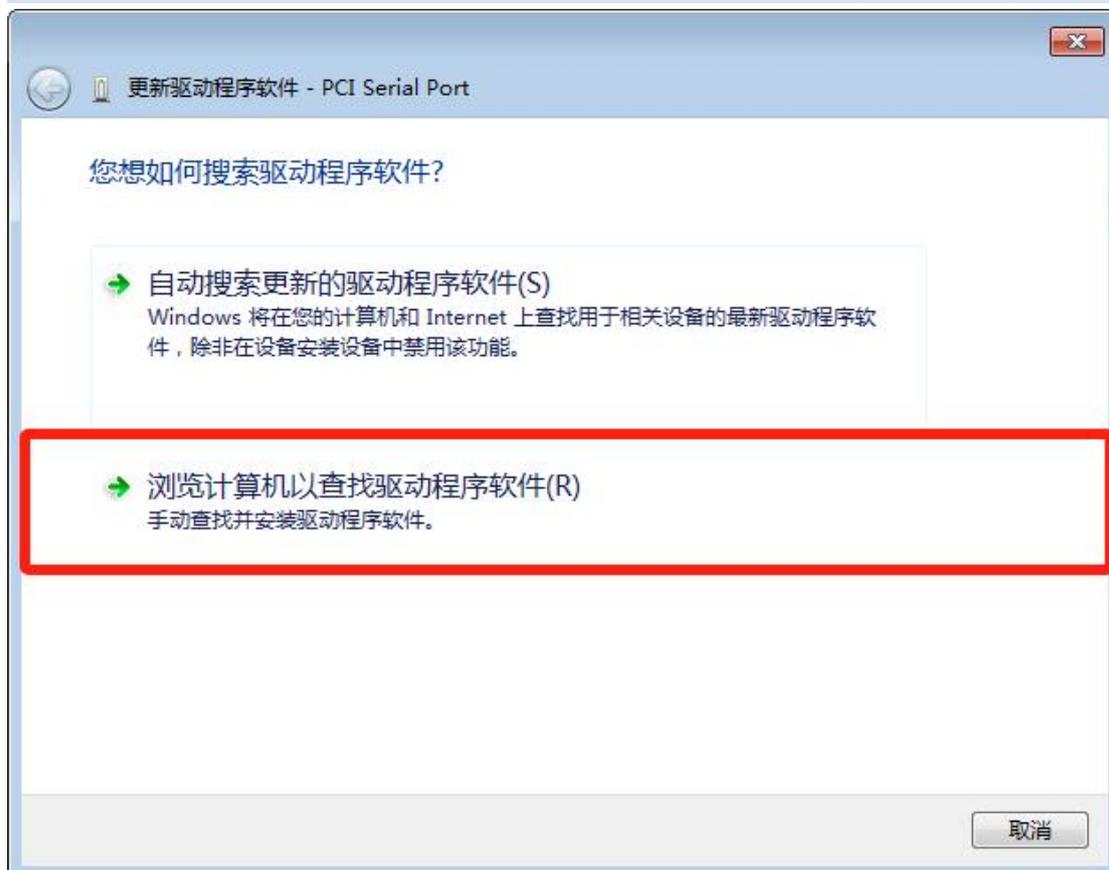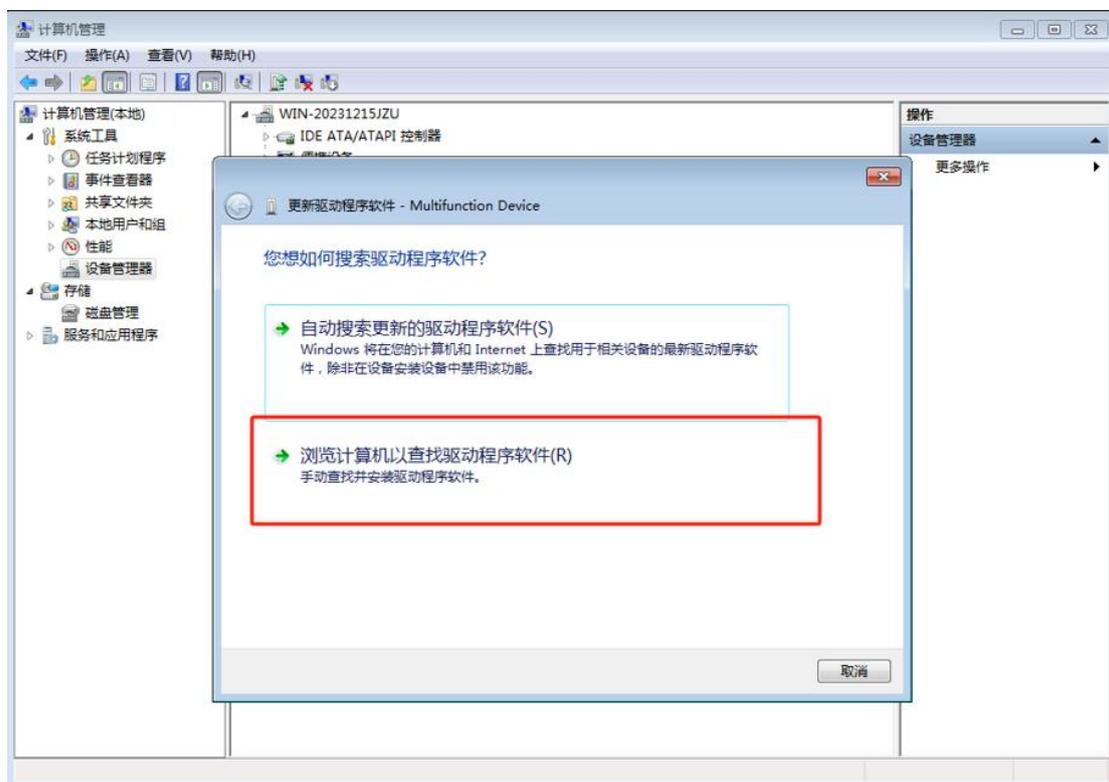


(12) 如下图，不用浏览选择相应的文件路径，因为第一次已经选择，所以可以直接选择下一步即可

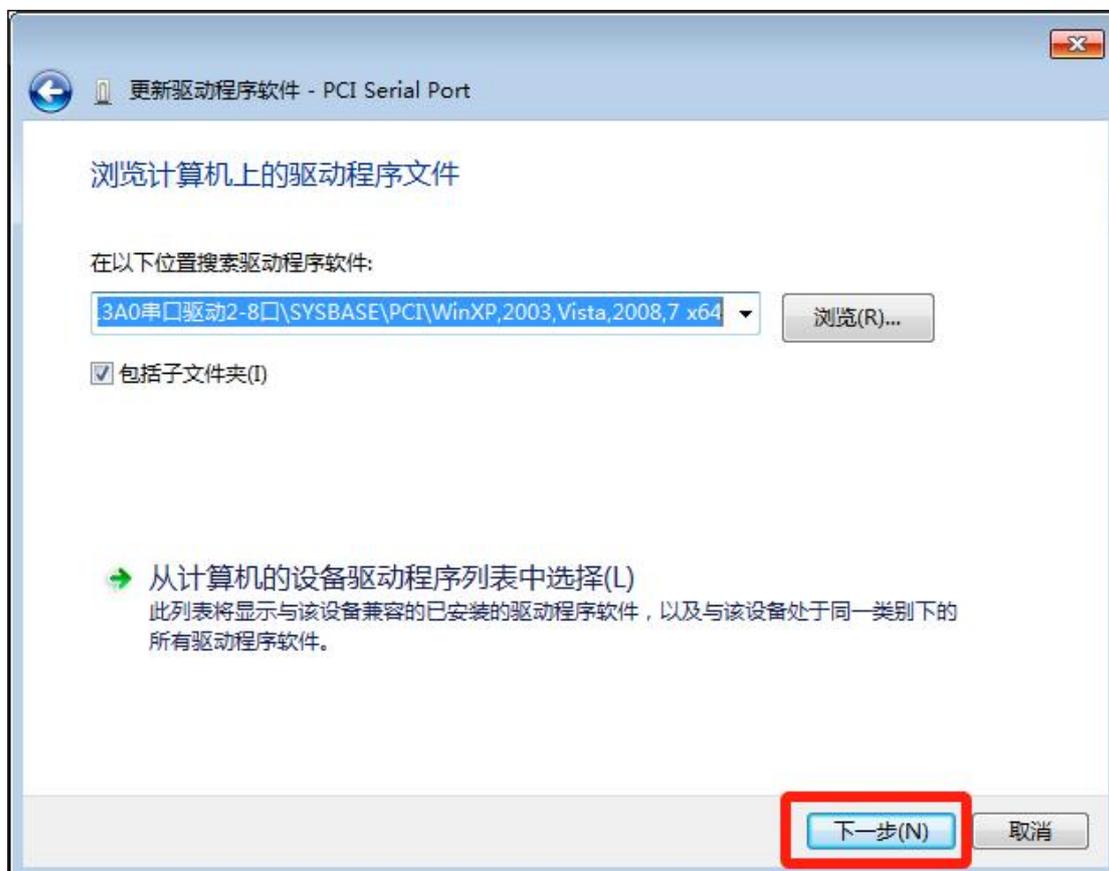


(13) 如下图，就是已经更新好一个串口的驱动程序

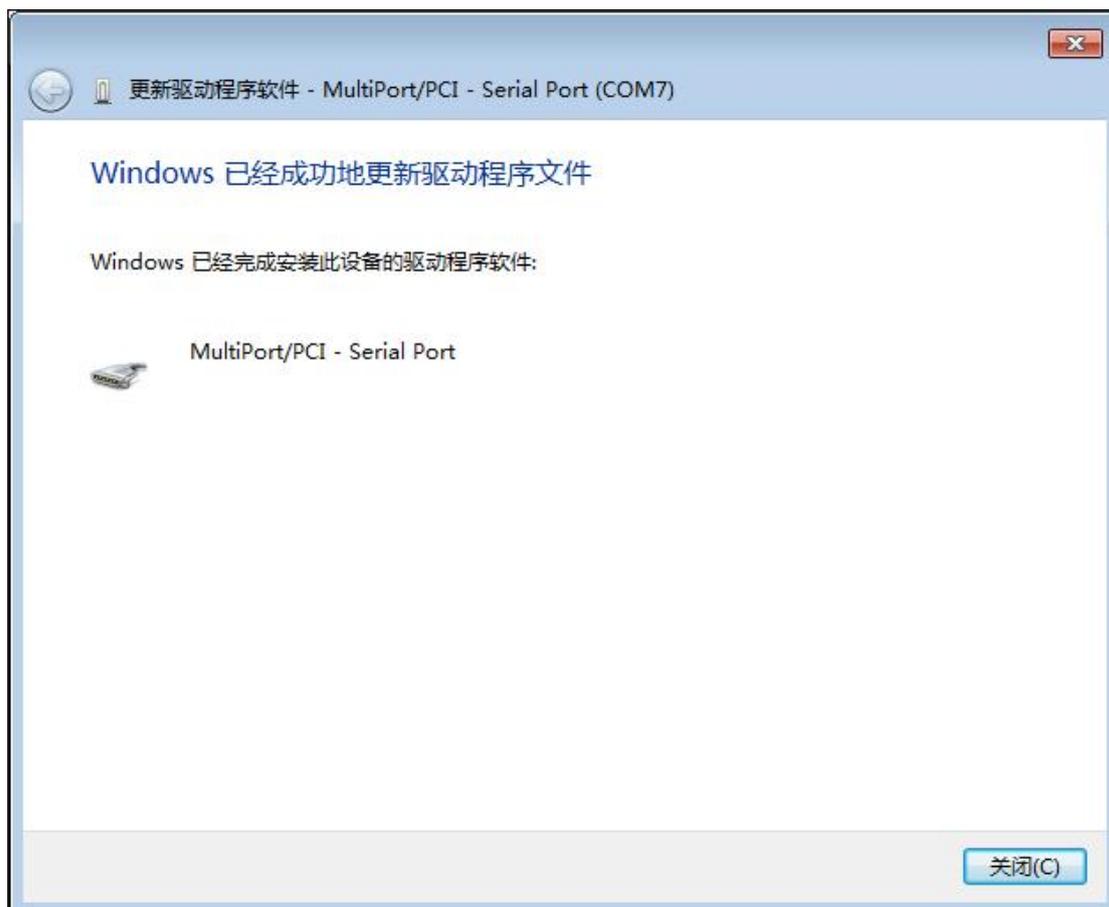


(14) 如下图，已经安装好两个串口，还有 6 个串口未安装

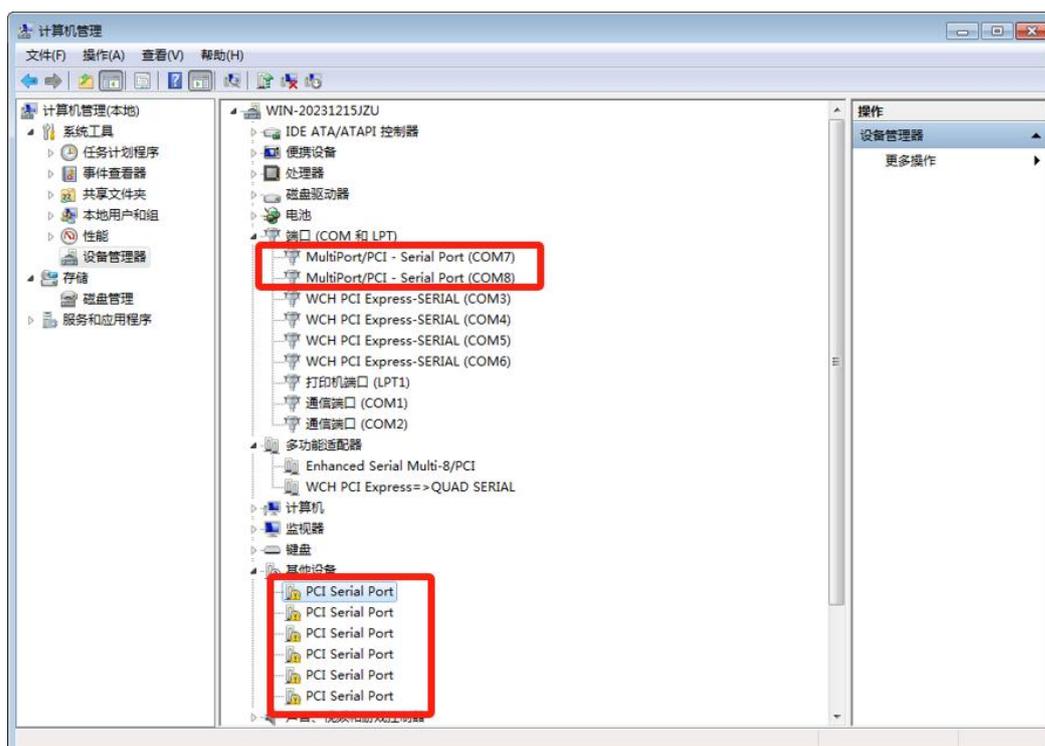

(15) 如下图，把其他串口驱动重复上述步骤（10-13）即可

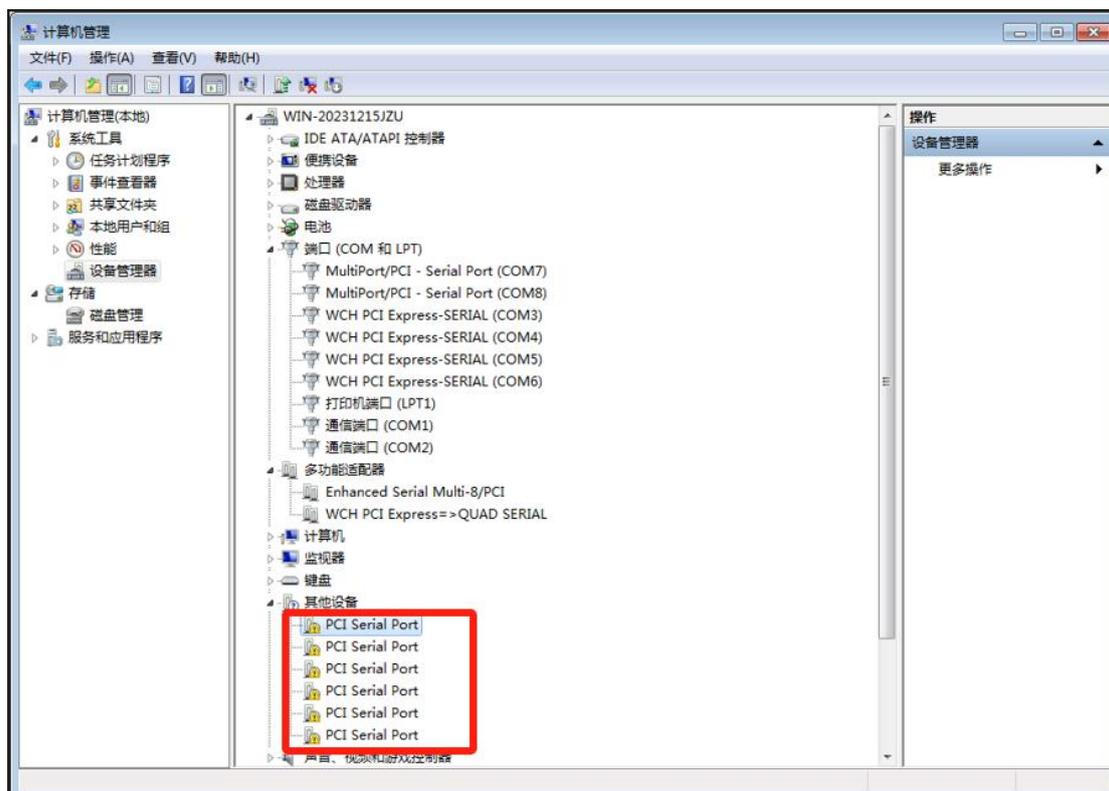



(16) 如下图，PCI 8 串口安装完成

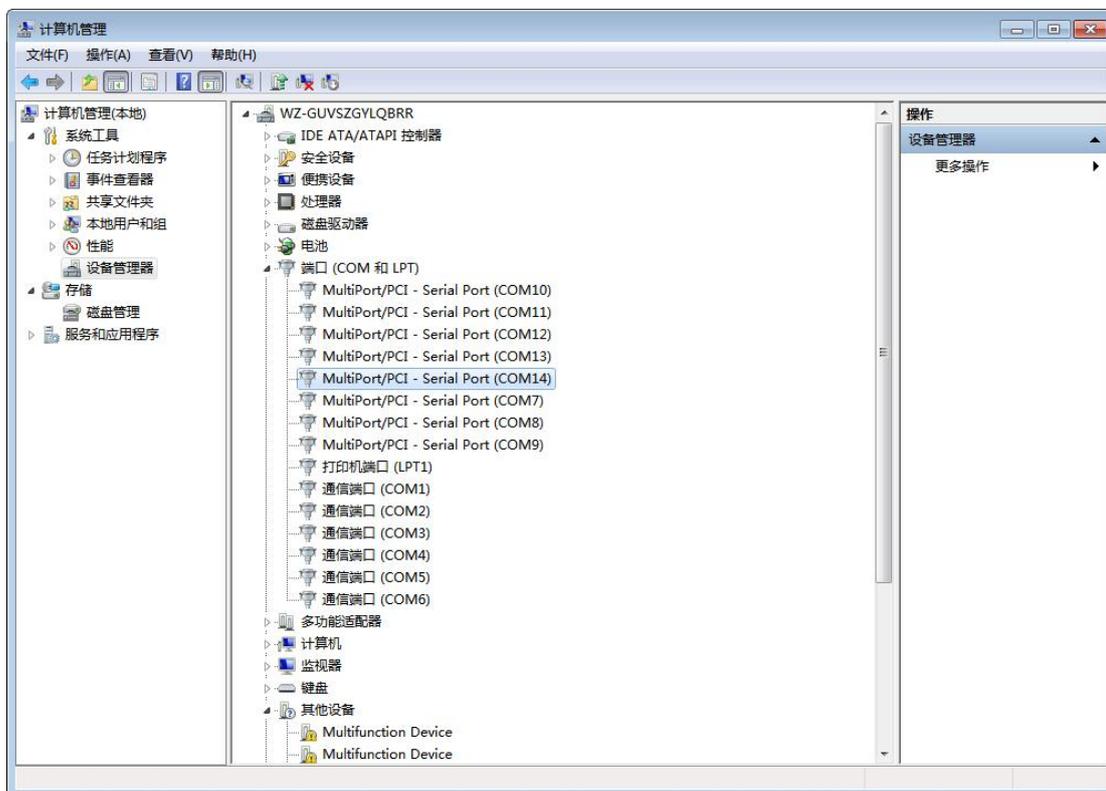


二、USB 转串口驱动安装

1、找到 F（备份）盘里的 USB 转四串口驱动（向下兼容，1-4 都可以使用）

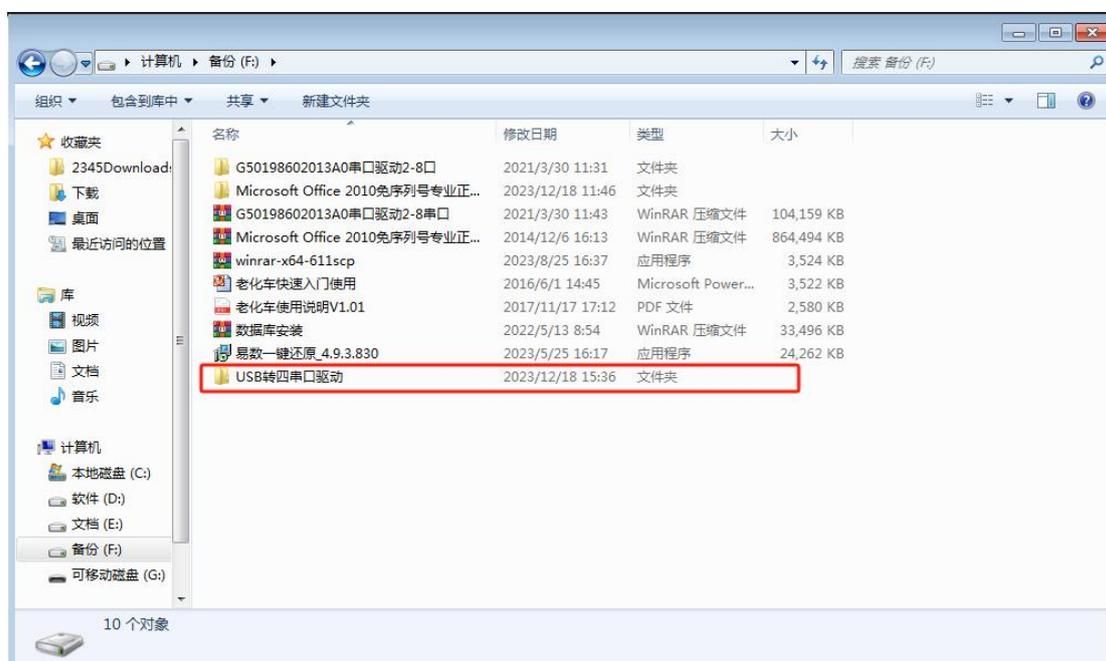


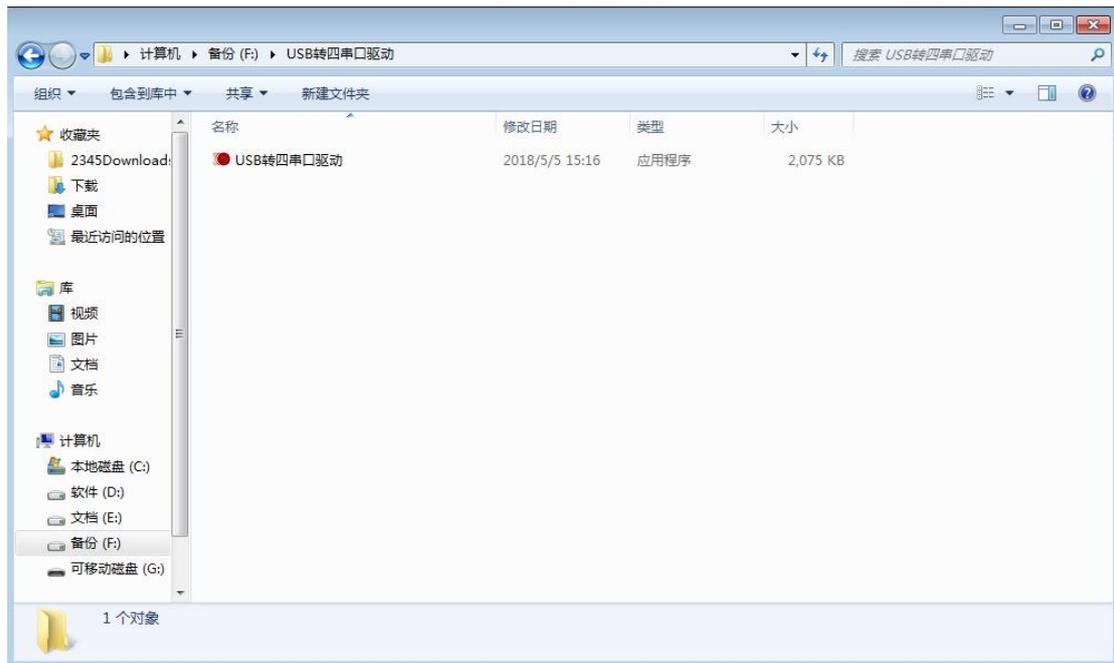

2、如下图，右击管理员运行

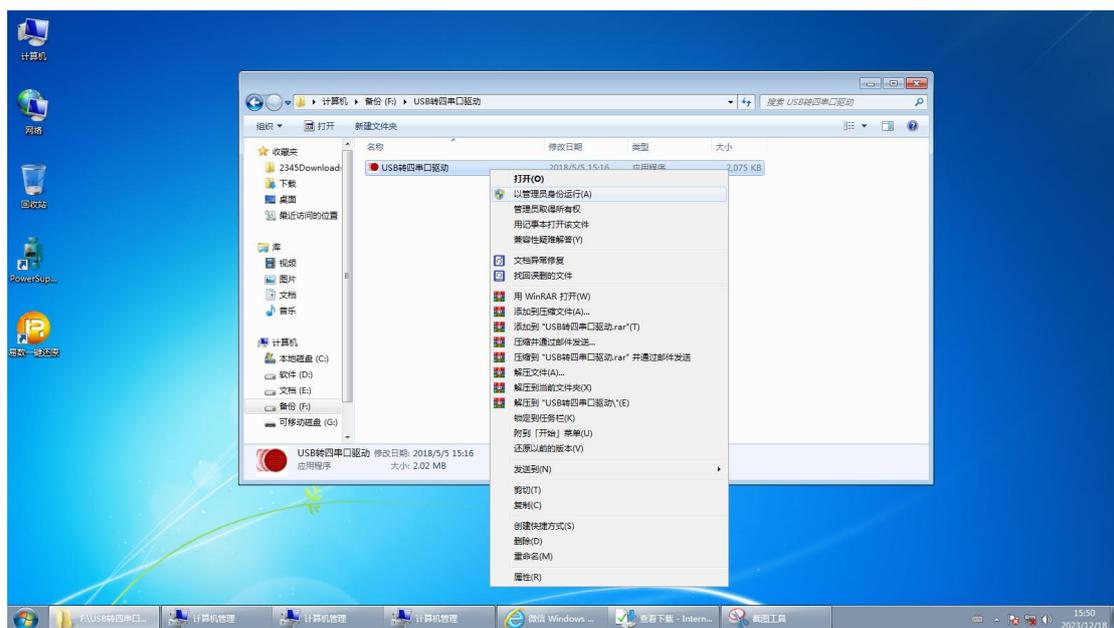


3、如下图，点击 Extract

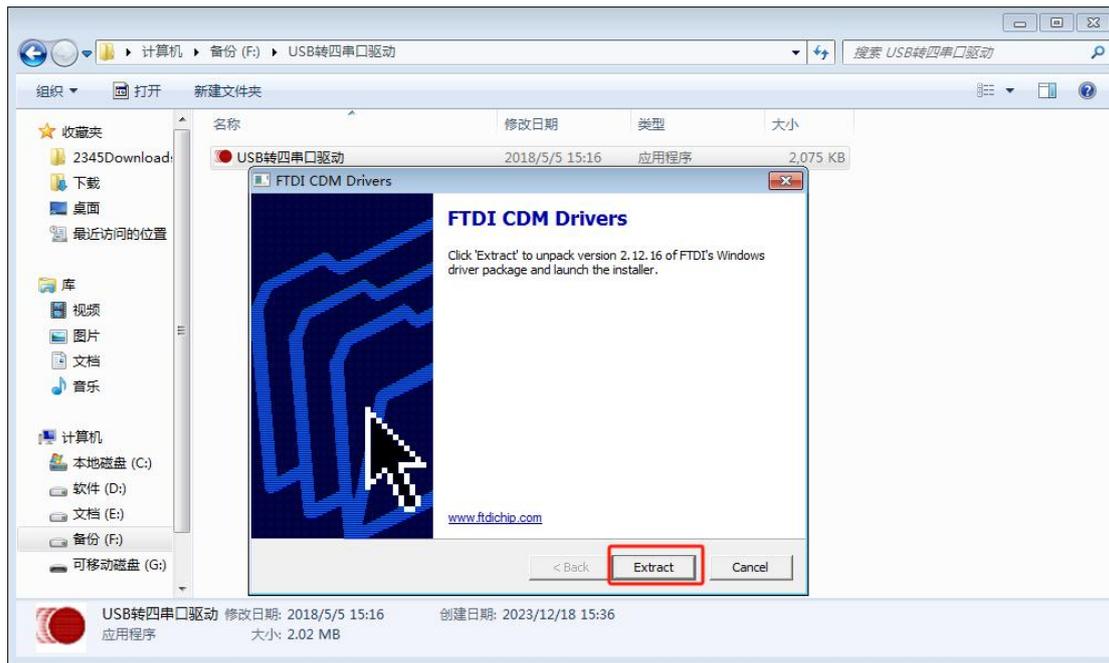

4、如下图，点击下一步



5、如下图，选择我接受这个协议，然后点击下一步

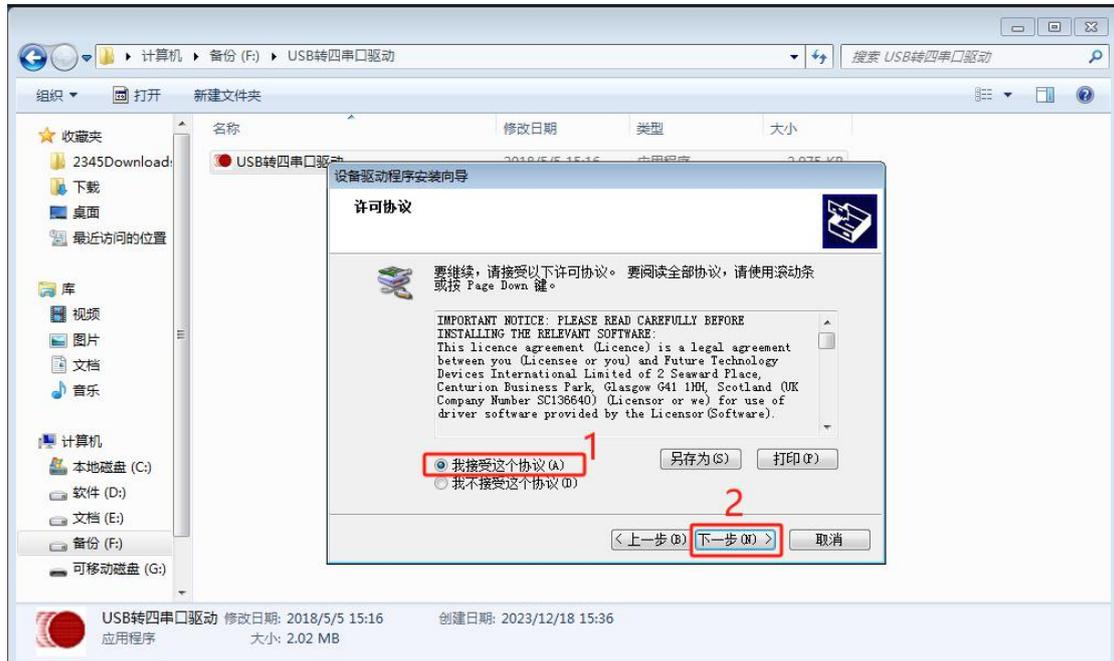

6、如下图，点击完成即是安装成功

